# 電子式マルチメータ XM2-110シリーズ 取扱説明書 (基本操作編)



# ⚠ ご注意

- ◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
- ◇本体を分解、改造しないで下さい。
- ◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
- ◇本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
- ◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
- ◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
- ◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
- ◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
- ◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
- ◇最大入力電圧値・電流値以上の入力を加えないで下さい。
- ◇補助電源が停電時は表示が消え、出力が○になります。
- ◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険が有ります。
- ◇活線状態ではVT2次側からの入力線は決してショート(短絡)しないで下さい。
- ◇通信線、アナログ出力は動力ケーブル、高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って 設置して下さい。
- ◇電圧入力端子のいずれかの端子はアースに接地するようにして下さい。
- ◇本説明書には、オプション機能(御発注時の選択機能)もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いします。
- ◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御了承。

# 目 次

[1]	概 要	3
[2]	機種一覧	3
[3]	仕 様	4
[4]	L C Dパネル	5
[5]	キー操作	6
[6]	文字表示パターン	6
[7]	外形·寸法	7
[8]	パネルカット	7
[9]	L C D 視野角	7
[10]	▎接続方法(例)	8
[11]	状態について(計測表示、設定、詳細表示、状態表示)	10
[12]	】設定項目一覧	11
[13]	設定についての注意事項	12
[14]	表示関係の設定方法	13
[15]	計測関係の設定方法	17
[16]	┃ アナログ出力関係の設定方法(オプションでアナログ出力付を選択した場合に表示します)	21
[17]	┃ 通信出力関係の設定方法(オプションでRS−485通信出力付を選択した場合に表示します)	23
[18]	【 通信出力関係の設定方法(オプションでModbus通信出力付を選択した場合に表示します)	25
[19]	┃パルス出力関係の設定方法(オプションでパルス出力付を選択した場合に表示します)	27
[20]	┃警報出力関係の設定方法(オプションで警報出力付を選択した場合に表示します)	29
[21]	】設定初期化	31
[22]	詳細表示について	32
[23]	<b> </b> 状態表示	36
[24]	出力テスト	37
[25]	設定コードー覧	38
[26]	アナログ出力について	42
[27]	【 通信出力について(オプションでRS−485通信出力付の場合)	46
[28]	】 資料	50
СТ	・VT設定表示一覧表(単相3線、三相3線、三相4線タイプ)	52
т.	・VT設定表示一覧表(畄相の線タイプ)	53

#### 【1】概 要

本メータは、指示計器と変換器を一体化し計測内容を一度に最大4要素(バーグラフ×1、ディジタル×3)表示できる110mm 角丸胴ディジタル計器です。

オプション機能としてアナログ出力、パルス出力、警報出力、RS-485 通信、CC-Link 通信、接点状態入力があります。 液晶パネルは STN 方式を採用し、従来品と比べ、高コントラスト・広視野角です。 [計測要素]

・ 電流、電圧、電力、無効電力、力率、周波数、デマンド電流、デマンド電力、電力量、電無効電力量、 高調波(電流・電圧)、5次換算。

#### [特長]

#### (標準搭載機能)

- 4計測を同時表示(表示項目は任意に設定可能)
- ・ 電流、電圧、電力、無効電力、力率、周波数、デマンド電流、デマンド電力 計測
- ・ 受電電力量、送電電力量、受電無効電力量(遅れ・進み)、送電無効電力量(遅れ・進み)を計量
- ・ 高調波(電流・電圧)計測し、5次換算も計測可能となりました。
- ・ バックライト自動消灯可能(設定により、常時点灯及び常時消灯も選択可能)
- ・ バックライト輝度調整可能
- 外部操作入力の機能を設定可能

#### (オプション機能)

- ・アナログ出力×4点、パルス出力、警報出力が同時搭載可能
- · RS-485+接点状態入力×3点、パルス出力、警報出力が同時搭載可能
- ・ CC-Link 通信+接点状態入力×3点、パルス出力、警報出力が同時搭載可能

## 【2】機種一覧

# 

	①②		3	
	相線式	電圧入力定格		電流入力定格
99 単相2線・単相3線・三相3線共通		110V・220V 共通	1 1A	
49	三相 4 線	110/√3V・220/√3V 共通	5	5 <b>A</b>

	4		⑤
	オプション 1		オプション2
0	無	0	なし
1	4~20mA×4	1	パルス出力+警報出力
2	RS-485+接点状態入力×3	2	警報出力×2
4	0 ~ 1mA × 4	3	パルス出力×2
5	0~10V×4		
6	1∼5V×4		
7	0~5V×4		
С	CC-Link+接点状態入力×3(開発中)		
M	RS-485 (Modbus)+接点状態入力×3		

	7		⑦ 8		9	
ľ	補助電源		補助電源 バックライト		パネル枠	
	1	AC85~264V 又は DC85~143V	1	アンバー(標準)	無	黒(標準)
	2	DC20~30V (開発中)	2	橙	I	アイボリー
	3	DC30~60V (開発中)	3	緑		
			4	白		

# 【3】仕 様

# JIS C1102 (1~9)・JIS C1111に準拠

## (1)入力定格

	計測項目	入力定格	備考
	電流	AC5A	
		AC1A	
単相 2 線	電圧	AC110V (最大電圧 AC150V)	設定切替
	~	AC220V (最大電圧 AC300V)	BAC 77 L
	周波数	50/60Hz	
	電流	AC5A	
	电机	AC1A	
単相3線		1-N間 AC110V (最大電圧 AC150V)	
<b>4100 100</b>	電圧	2-N 間 AC110V (最大電圧 AC150V)	
		1-2 間 AC220V (最大電圧 AC300V)	
	周波数	50/60Hz	
	電流	AC5A	
	电机	AC1A	
三相3線	電圧	AC110V (最大電圧 AC150V)	設定切替
	(線間電圧)	AC220V (最大電圧 AC300V)	<b>設定切官</b>
	周波数	50/60Hz	
	電流	AC5A	
	电机	AC1A	
三相4線	電圧	AC110V/√3V (最大電圧 AC150V/√3V)	設定切替
	(相間電圧)	AC220V/√3V (最大電圧 AC300V/√3V)	<b>政</b> 定列省
	周波数	50/60Hz	

# (2)固有誤差

計測項目	ディジタル表示	アナログ出力	備考
電流	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
電圧	±0.5%	±0.5%	最大電圧値に対する固有誤差
電力	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
無効電力	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
力率	±2.0%	±2.0%	入力定格値に対する固有誤差
周波数	±0.5%	±0.5%	上限値に対する固有誤差
デマンド電流	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
デマンド電力	±0.5%	±0.5%	入力定格値に対する固有誤差
電流延長計測	+0.00/	±8.0% ±8.0%	入力定格に対する固有誤差
(R 相のみ)	±0.0%	±0.0%	人力を格に対する回有誤差
高調波電流			入力定格に対する固有誤差
含有率	±2.5%	±2.5%	歪率 50%まで計測可能
高調波電流	±2.070	±2.070	入力定格に対する固有誤差
実効値			歪率 50%まで計測可能
高調波電圧			入力定格に対する固有誤差
含有率	±2.5%	±2.5%	歪率 50%まで計測可能
高調波電圧		±2. 3%	入力定格に対する固有誤差
実効値			歪率 50%まで計測可能

# (3) 許容限度

計測項目	ディジタル表示	パルス出力	備考
電力量	普通級	普通級	受電、送電
無効電力量	2.5%	2.5%	受電(LAG, LEAD)
	2. 3/0	2. 3/0	送電(LAG, LEAD)

## (4) 応答時間

項目	応答時間	備考
表示	4 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間
アナログ出力	1 秒以下	最終指示値の±1%に達するまでの時間

## (5)表示仕様

項目	仕様	備考
表示器	LCD	
バーグラフ表示	31 セグメント	
ディジタル表示(上段)	4 桁	一表示付
ディジタル表示 (中段)	4 桁	一表示付
ディジタル表示 (下段)	6 桁	一表示付
バックライト	LED式	自動消灯機能付
更新周期	0.5秒	出力は 0.25 秒

# (6) オプション

出力項目	定 格
アナログ出力	出力電流 : DC4~20mA
(DC 4~20mA)	最大負荷抵抗 :600Ω
アナログ出力	出力電流 : DCO~1mA
(DCO~1mA)	最大負荷抵抗 :10kΩ
アナログ出力	出力電圧 : DCO~10V
(DCO~10V)	最小負荷抵抗 :10kΩ
アナログ出力	出力電圧 :DC1~5V
(DC1∼5V)	最小負荷抵抗 :5kΩ
アナログ出力	出力電圧 : DCO~5V
(DCO∼5V)	最小負荷抵抗 :5kΩ
RS-485	タケモトデンキ仕様、Modbus仕様
CC-Link	CC-Link 準拠
接点状態入力	補助電源と同じ(0.3 秒以上通電で動作,連続通電可)
按点状态人力	最大入力電流は 6mA 以下
パルス出力	容量 : DC110V 0.1A (抵抗負荷)
7702ШЛ	パルス幅 :100~150ms (ON 抵抗 MAX50Ω)
	接点電圧の最大値:AC250V (DC220V)
警報出力	接点の最大電流値:AC3A (DCO. 3A)
	接触抵抗 : 50mΩ以下



補助電源が停電時、アナログ出力は OmA、パルス出力、及び警報 出力・通信は動作しません。 アナログ出力のマイナス側は内部で共通になっています。

# (7) 外部入力

-	/ /		
	項目	定格	備考
	外部操作入力 1	補助電源と同じ 0.3 秒以上通電で動作、連続通電可 最大入力電流は6mA以下	設定で、表示切替・リセット等の動作をします。
	外部操作入力 2	補助電源と同じ 0.3 秒以上通電で動作、連続通電可 最大入力電流は 6mA 以下	設定で、表示切替・リセット等の動作をします

# (8)補助電源

入力定格	入力範囲
AC100/200V	AC85~264V(50/60Hz 共用)
DC110V	DC85~143V
DC24V	DC20~30V
DC48V	DC40~60V

## (9) 電圧試験

		電圧試験	
電気回路端子一括	⇔	アース端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
CT入力端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
VT入力端子一括	\$	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
補助電源端子一括	\$	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
RS-485 通信端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
CC-Link 通信端子一括	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
(FG 端子を除く)			
警報・パルス出力端子一	⇔	他回路端子一括・アース端子	AC2210V 50/60Hz 5 秒間
括			

# (10)使用条件

使用条件	条	件			
使用グループ	I				
測定カテゴリー	Ш				
汚染度	2				
使用温度	-10~55°C	(保存温度-20~70°C)			
使用湿度	30~85%RH(結露無きこと)	(保存湿度 30~85%RH)			
設置	直射日光のあたらない場所に設置して下さい。 塵埃の少ない場所に設置して下さい。				
その他	旅食性ガスのある場所では使用しないでください。 ご使用の場合は弊社にご相談ください。				

## (11)停電補償

補助電源が停止した場合、CT比・VT比・電力量・最大デマンド電流 最大デマンド電力の各データは内部の不揮発メモリに記憶されます。


# (12)消費電力

	AC100V	オプション無し : 3VA 以下 通信タイプ : 3VA 以下 アナログ出カタイプ: 4VA 以下
補助電源	AC200V	オプション無し : 4VA 以下 通信タイプ : 4VA 以下 アナログ出カタイプ:6VA 以下
	DC110V	オプション無し : 2W 以下 通信タイプ : 2W 以下 アナログ出カタイプ: 3W 以下
VT回路	AC110V	0. 1VA 以下
▼ : 回時	AC220V	0.25 VA 以下
CT回路	5A	0. 3VA 以下

## 【4】 L C D パネル

#### バーグラフ表示

計測値をバーグラフで表示します。
全部で31ドット表示のバーグラフです。

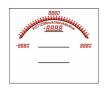

## ディジタル表示上段

計測値をディジタル値で表示します。ディジタル表示上段の 左上には表示している計測値の相を表示します。 ディジタル表示の右側には単位を表示します。



## ディジタル表示中段

計測値をディジタル値で表示します。ディジタル表示中段の 左上には表示している計測値の相を表示します。 ディジタル表示の右側には単位を表示します。



#### ディジタル表示下段

計測値をディジタル値で表示します。ディジタル表示中段の 左上には表示している計測値の相を表示します。 ディジタル表示の右側には単位を表示します。



## LEAD/LAG 表示

無効電力又は力率を表示している場合、点灯します。



#### 警報表示

オプション選択で警報出力付を選択した場合、警報が発生した時に点滅します。





本説明書では、説明用に文字の色を赤色にしています。 実際の製品の文字色は黒色になります。

#### 最大/最小表示

最大値または、最小値を表示中に点灯します。



# オーバースケール・アンダースケール表示

計測値が最大目盛値を超えた場合、最小目盛値を下回った場合点灯します。



# 無効電力量 LEAD/LAG表示

無効電力量の積算方向を表示します。



#### 乗率表示

-----電力量または無効電力量の乗率を表示します。




# 受電/売電表示

電力・無効電力・電力量または無効電力量の受電・売電の識別として表示します。(売電時は"ー"表示になります)



#### 相表示

\_\_\_\_ 電流・電圧の相を表示します。

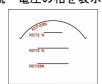

#### 項目・単位表示

各表示の項目・単位を表示します。




# 【5】キー操作




	計測表示中	詳細表示中	設定表示中	設定中
[SET]		下中 ⁄ 積算下位桁表示	設定値変更モードへ	設定値決定
[+]	-	表示切替	設定項目の切替	設定値UP
[-]	-	表示切替	設定項目の切替	設定値DOWN
[RESET]	-	-	ひとつ前の画面へ戻る	ひとつ前の画面へ戻る
[MAX/MIN]	瞬時値/最大値/	/最小值表示切替	-	-
[DISPLAY]	表示	切替	計測表示画面へ	計測表示画面へ
[+]長押	詳細表示へ	詳細表示へ		設定値UP
[-]長押	状態表示へ	-	-	設定値DOWN
[RESET] 長押	警報リセット (手動リセットで、 警報出力中の場合)	最大値・最小値リセット (表示中項目のみ)	_	-
[SET]+[+]長押	設定モードへ	-	_	_
[SET]+[-]長押	拡張設定モードへ	-	-	-
[MAX/MIN]+[RESET]長押	最大値・最小値リセット	-	_	_


# 【6】文字表示パターン

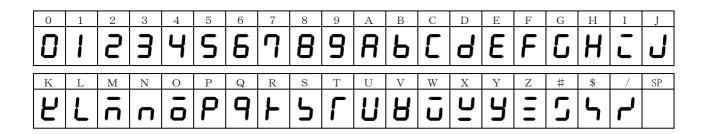


# 【7】外形・寸法

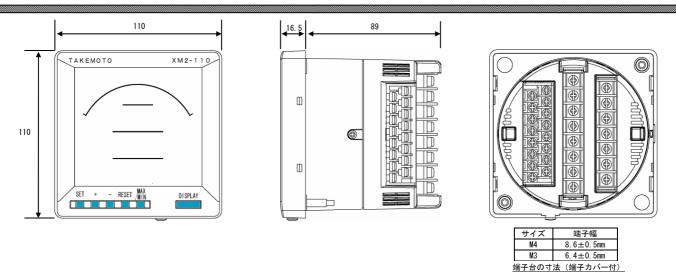

# 【8】パネルカット

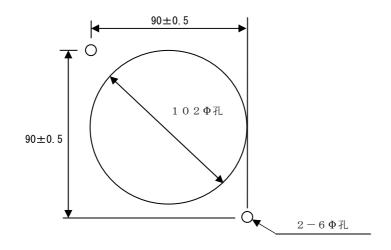


# 【9】 L C D 視野角

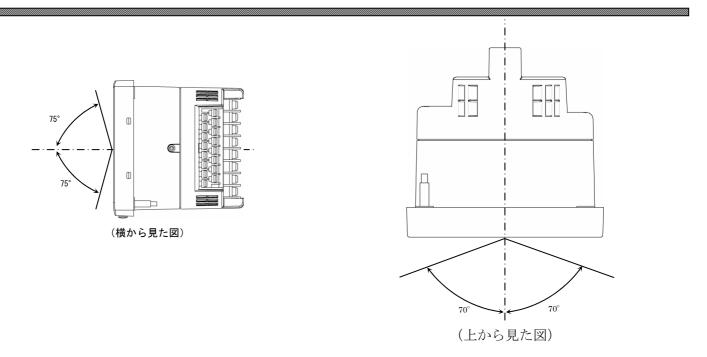


#### 【10】接続方法(例)

## (1)単相2線式の場合

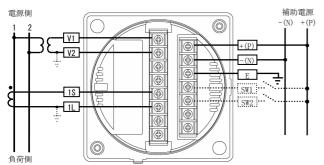


\*電圧ダイレクト入力の場合、VTは必要ありません。 \*低圧回路ではVT・CTの接地は不要です。

## (2) 単相3線式の場合

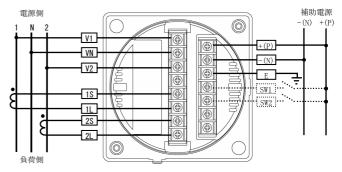


## (3) 三相3線式の場合

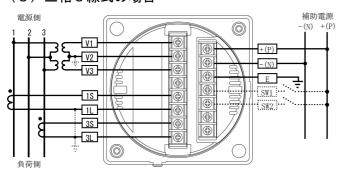

\*電圧ダイレクト入力の場合、VTは必要ありません。 \*低圧回路ではVT・CTの接地は不要です。


## (4) 三相4線式の場合

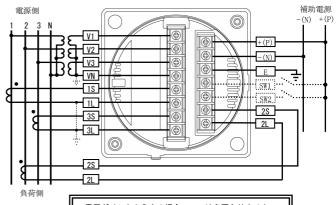


\*電圧ダイレクト入力の場合、VTは必要ありません。
\*低圧回路ではVT・CTの接地は不要です。

・本メーターは高調波も計測しています。高調波を計測する為に正しい周波数が必要になります。 電流のみ計測する場合でも、波形歪の影響の受けにくい電圧への接続をお願いします。


# (5) アナログ出力の場合

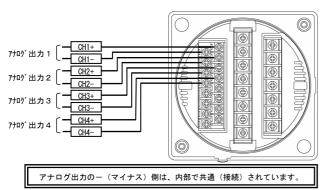


## (7) パルス出力2点の場合

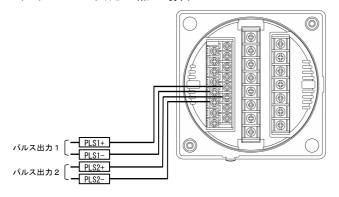


#### (6) パルス出力+警報出力の場合

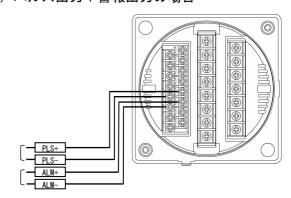


## (8) 警報出力2点の場合

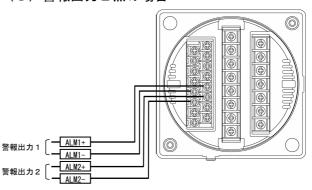



#### (9) RS-485通信の場合

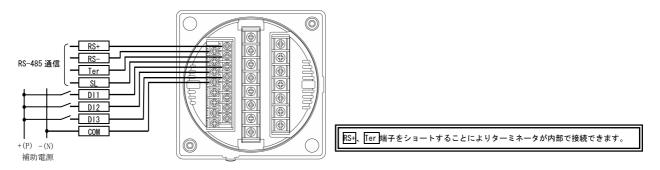

## (10) RS-485通信の注意点

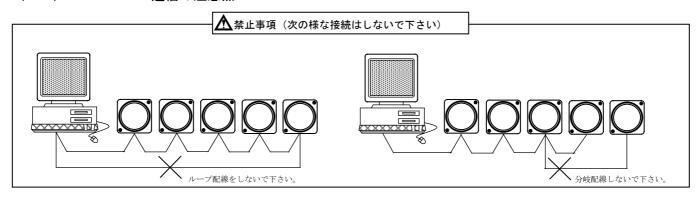

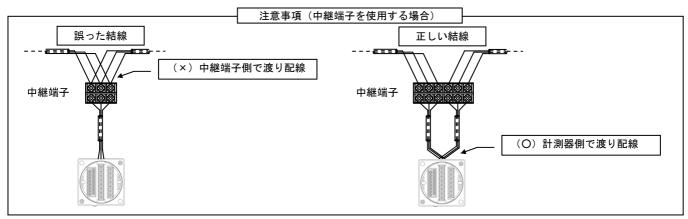

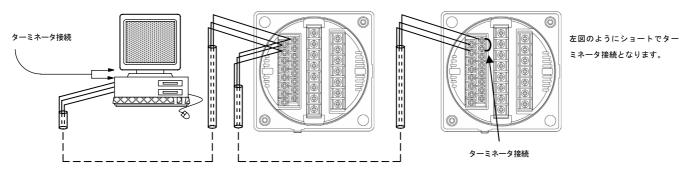

- a. 通信の接続(n)は、最大32台です。
- b. パソコン又は、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)へ の接続をする場合、1~nのどの場所に接続してもかまいません。
- c. ターミネータは必ず1とn両方に接続されている様にして下さい。
- d. パソコンが1かnになる場合は、パソコンにターミネータを入れて下さい。

#### 計測表示

電源投入時は、計測状態となります。

予め設定してある計測項目の計測値をLCD表示(バーグラフ、ディジタル3段)します。

(オプション機能)


予め設定してある計測項目の計測値をアナログ出力(4 C H)します。

パルス出力、警報出力を行います。

計測値を RS-485 通信及び CC-Link 通信で送ります。

5ページ 【4】LCDパネル 【5】キー操作 参照

(通常は、この状態で使用します。この状態でメータ、変換器として機能します。)

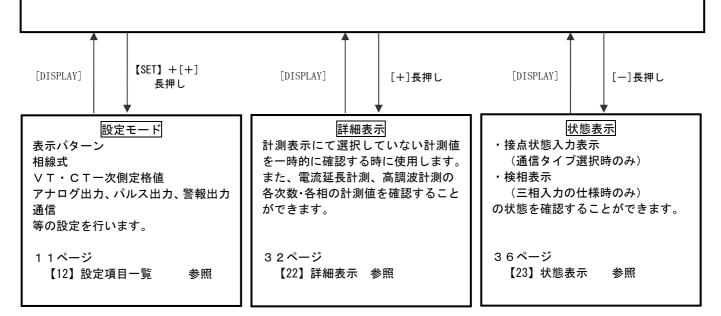

#### 計測表示中のキー操作

計測表示状態で、

- ①[DISPLAY]キーを押すと計測表示の電圧、電流表示の相の切り替えに使用します。
- ②[SET]キーを押し続けている間、ディジタル表示の一次側定格値を表示します。
- ③[MAX/MIN]キーを押しますと、最大値、最小値、瞬時値を切り替えて表示します。
- ④[+]キー長押しで、詳細表示モード(各計測項目の最大、最小値のリセット、バーグラフ表示の相切り替え)に切り替わります。
- ⑤[-]キー長押しで、三相の検相表示を行います。
- ⑥[SET] + [+] キーを同時長押しで、設定モードに切り替わります。(表示、相線式、V T・C T 一次定格、各出力の設定を行います。)
- ⑦[SET]+[-]キーを同時長押しで、設定モード(拡張)に切り替わります。(各計測値表示の点滅範囲、バーグラフの 片振れ・両振れの切り替え、通信の出力範囲、警報のディレイ・ONOFF・手動自動復帰の設定、外部スイッチ設 定が可能です。(本説明書では、説明していません。))
- ⑧[MAX/MIN] + [RESET] キーを同時長押しで、最大値・最小値をゼロリセットします。

# 【12】設定項目一覧

[SET]+[+]キー長押しで設定モードに切り替わります。

設定モードに切り替わりますとLCD表示の上に番号を表示しています。(設定モード最初はS01 (表示 50 / )) [+]、[-]キーを押すとS02、S03、・・・、S06に変更できます。

次に[SET]キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。(例、SO1-O1 (表示 501 -01))

ここで、[+]、[-]キーを押しますとS01-01、・・・、S01-40に変更できます。

				初期値			
設定番号	設定項目	単相2線	単相3線	三相3線	三相 4 線	共通	記載頁
S01-01	表示パターン	7 112 117	1 112 117	P-01	114 115		13P
S01-02	表示パターン任意設定 P1 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-03	表示パターン任意設定 P1 上段			999 (END)			13P
S01-04	表示パターン任意設定 P1 中段			999 (END)			13P
S01-05	表示パターン任意設定 P1 下段			999 (END)			13P
S01-06	表示パターン任意設定 P2 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-07	表示パターン任意設定 P2 上段			999 (END)			13P
S01-08	表示パターン任意設定 P2 中段			999 (END)			13P
S01-09	表示パターン任意設定 Р2 下段			999 (END)			13P
S01-10	表示パターン任意設定 P3 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-11	表示パターン任意設定 P3 上段			999 (END)			13P
S01-12	表示パターン任意設定 P3 中段			999 (END)			13P
S01-13	表示パターン任意設定 P3 下段			999 (END)			13P
S01-14	表示パターン任意設定 P4 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-15	表示パターン任意設定 P4 上段			999 (END)			13P
S01-16	表示パターン任意設定 P4 中段			999 (END)			13P
S01-17	表示パターン任意設定 P4 下段			999 (END)			13P
S01-18	表示パターン任意設定 P5 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-19	表示パターン任意設定 P5 上段			999 (END)			13P
S01-20	表示パターン任意設定 P5 中段			999 (END)			13P
S01-21	表示パターン任意設定 P5 下段		<del></del>	999 (END)		<del></del>	13P
S01-22	表示パターン任意設定 P6 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-23	表示パターン任意設定 P6 上段			999 (END)			13P
S01-24	表示パターン任意設定 P6 中段			999 (END)			13P
S01-25	表示パターン任意設定 P6 下段			999 (END)			13P
S01-26	表示パターン任意設定 P7 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-27	表示パターン任意設定 P7 上段			999 (END)			13P
S01-28	表示パターン任意設定 P7 中段			999 (END)			13P
S01-29	表示パターン任意設定 P7 下段			999 (END)			13P
S01-30	表示パターン任意設定 P8 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-31	表示パターン任意設定 P8 上段			999 (END)			13P
S01-32	表示パターン任意設定 P8 中段			999 (END)			13P
S01-33	表示パターン任意設定 P8 下段			999 (END)			13P
S01-34	表示パターン任意設定 P9 バーグラフ			999 (END)			13P
S01-35	表示パターン任意設定 P9 上段			999 (END)			13P
S01-36	表示パターン任意設定 P9 中段			999 (END)			13P
S01-37	表示パターン任意設定 P9 下段			999 (END)			13P
S01-38	バックライト 点灯動作			自動消灯			15P
S01-40	バックライト 輝度調整		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2		T	15P
S02-01	相線式	単相2線	単相3線	三相3線	三相4線	三相3線	17P
S02-07	電圧入力定格	110V (220V)	110V	110V (220V)	110V (220V)	220V	17P
S02-02	V T 一次側定格値	110V (220V)	110V	110V (220V)	110V (220V)	220V	17P
S02-03	C T 一次側定格値			5A			17P
S02-04	使用周波数			60Hz			19P
S02-05	デマンド電流時限			10分			19P
S02-06	デマンド電力時限		-	15分	0)		19P
S03-01	アナログ出力1 項目	=-		b率(Lead0~100~La		D0 (+F====	21P
S03-02	アナログ出力2 項目	電圧	1N 線間電圧	RS 線間電圧	RS 線間電圧	RS 線間電圧	21P
S03-03	アナログ出力3 項目	電流	1 相電流	R相電流	R相電流	R相電流	21P
S03-04	アナログ出力4 項目	F00# (100=***	1000	電力(+)	1000*** /000****	2000	21P
S03-05	アナログ出力 電力スパン	500W (1000W)	1000W	1000W (2000W)	1000W (2000W)	2000W	21P
S03-06	アナログ出力 無効電力スパン	500var (1000var)	1000var	1000var (2000var)	1000var (2000var)	2000var	21P
S04-01	RS-485通信局番			000			23P
S04-02	RS-485通信速度			9600BPS			23P
S04-01	Modbus通信局番			000			25P
S04-02	Modbus通信速度	9600BPS			25P		
S04-03	Modbusパリティ・ストップビット			無・1			25P
S05-01	パルス 1 項目	電力量(+)			27P		
S05-02	パルス1 乗率	1kWh/Pulse		27P			
S05-03	パルス 2 項目	無効電力量(十・LAG)		27P			
S05-04	パルス 2 乗率	1kvarh/Pulse			27P		
S06-01	警報出力1 項目	無			29P		
S06-02	警報出力 1 設定値			0			29P
S06-03	警報出力2 項目			無			29P
S06-04	警報出力2 設定値			0			29P

# 【13】設定についての注意事項


本メータでは、下記設定値を変更すると、他の設定値を強制的に変更します。

下記記載の設定値を変更した場合は、「影響を与える設定値」を再度設定し直してください。

(始めて、本メータを設定する場合は、【15】計測関係の設定方法から設定してください。)

影響を与える設定値		初期化される設定値					
設定番号	設定項目		基本操作設定	拡張操作設定			
		S01-01	表示パターン設定値	S11-03	雷圧表示点滅H (予定指針付)		
		S01-02∼37	表示パターン任意設定(P1~P9)	S11-04	電圧表示点滅L (予定指針付)		
		S02-07	電圧入力定格	S11-05	│ 電力表示点滅 H (予定指針付)		
		S02-02	VT一次側定格値	S11-06	│ 電力表示点滅 L (予定指針付)		
		S03-01	トアナログ出力1 項目	S11-07	無効電力表示点滅 H (予定指針付)		
		S03-02	アナログ出力2 項目	S11-08	無効電力表示点滅し(予定指針付)		
S02-01	相線式	S03-03	アナログ出力3 項目	S11-15	デマンド電力表示点滅H(予定指針付)		
		S03-04	アナログ出力4 項目	S11-16	デマンド電力表示点滅L(予定指針付)		
		S03-05	アナログ出力 電力スパン	S11-23	電圧高調波実効値表示点滅 H		
		S03-06 S06-01	トアナログ出力 無効電力スパン ・ 数据出力 1 万円	S11-24	│電圧高調波実効値表示点滅 L │バーグラフ 線間電圧 最大目盛		
		S06-02	│警報出力 1 項目 │警報出力 1 設定値	S16-02 S16-03			
		S06-02	」 言報四刀!	S16-03	バーグラフ 相間電圧 最大目盛  バーグラフ 電力 最大目盛		
		S06-04	三報山ガ2 現日   警報出力2 設定値	S16-04	ハークラク 電力		
		S03-05	<u>言報出力と 一設定</u>      アナログ出力 電力スパン	S11-03	ハークラン 無効電の 最八日 <u>温</u>   電圧表示点滅H(予定指針付)		
		S03-06	アナログ出力 無効電力スパン	S11-04	│ 電圧表示点滅 L (予定指針付)		
		S06-02	警報出力1 設定値	S11-05	│ 電力表示点滅H(予定指針付)		
		S06-04	□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	S11-06	□ 電力表示点滅 L (予定指針付)		
		/		S11-07	無効電力表示点滅 H (予定指針付)		
S02-02	VT一次側定格値	/		S11-08	無効電力表示点滅L(予定指針付)		
302-02				S11-15	デマンド電力表示点滅H(予定指針付)		
				S11-16	デマンド電力表示点滅L(予定指針付)		
				S11-23	電圧高調波実効値表示点滅H		
				S11-24	電圧高調波実効値表示点滅 L		
				S16-02	バーグラフ 線間電圧 最大目盛		
		/		S16-03	バーグラフ 相間電圧 最大目盛		
		/		S16-04	バーグラフ 電力 最大目盛		
		200 05		S16-05	バーグラフ 無効電力 最大目盛		
		S03-05	トアナログ出力 電力スパン	S11-01	電流表示点滅日(予定指針付)		
		S03-06	トアナログ出力 無効電カスパン ・ 数据以表す 記点体	S11-02	電流表示点滅し(予定指針付)		
		S06-02 S06-04	│警報出力1 設定値 │警報出力2 設定値	S11-05 S11-06	電力表示点滅H(予定指針付)   電力表示点減l (予定指針付)		
		300-04	言報山力之 改处地 	S11-00	│電力表示点滅 L (予定指針付) │無効電力表示点滅 H (予定指針付)		
		/		S11-07	無効電力表示点滅口 (ア足指型円)   無効電力表示点滅し(予定指針付)		
		/		S11-13	無効電力収小点線と(ア足指型円)   デマンド電流表示点滅日(予定指針付)		
		/		S11-14	アマンド電流表示点滅し(予定指針付)		
S02-03	CT一次側定格値			S11-15	ハスノー電流級小点機		
1		/		S11-16	アマンド電力表示点滅し(予定指針付)		
		/		S11-17			
		/		S11-18	延長電流表示点滅 L (予定指針付)		
		/		S11-19	電流高調波実効値表示点滅H		
		/		S11-20	電流高調波実効値表示点滅L		
		/		S16-01	バーグラフ 電流 最大目盛		
		1/		S16-04	バーグラフ 電力 最大目盛		
		/		S16-05	バーグラフ 無効電力 最大目盛		
S06-01	警報出力1 項目	S06-02	警報出力1 設定値				
S06-03	警報出力2 項目	S06-04	警報出力 2 設定値				

## 【14】表示関係の設定方法

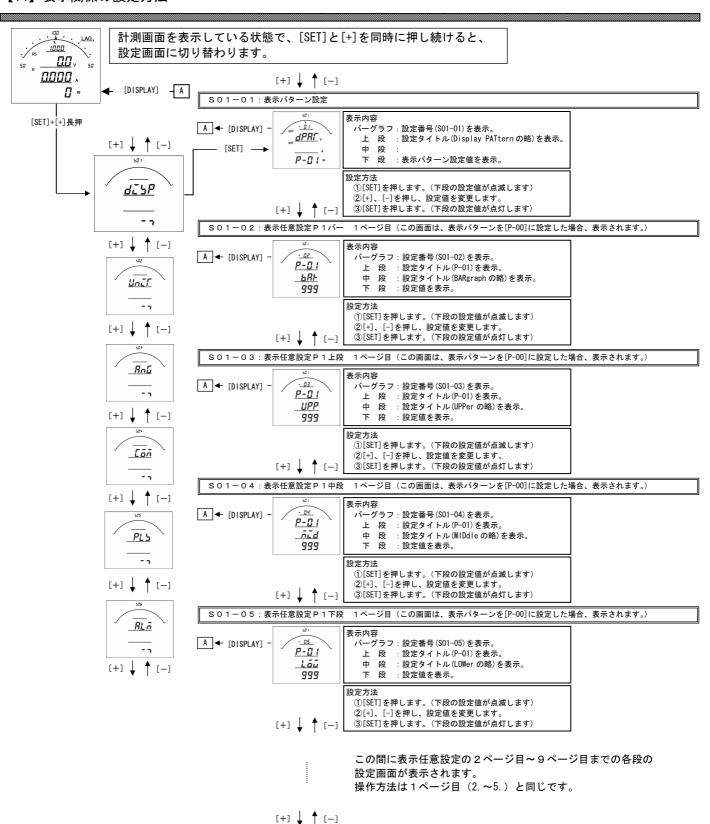

13

#### S01-01. 表示パターン設定

バーグラフ表示、ディジタル表示上・中・下の3段は、基本の15パターンの切り替え設定が可能です。 ご指定がない場合は、納入時は、パターン01(バーグラフPF、上段V、中段A、下段W)で出荷します。 また、任意表示として9ページ(9表示)の表示が可能です。(表示パターン00設定で任意表示となります。)

【表1】表示パターン番号表

パターン No	バーグラフ	上段	中段	下段
P-01	PF	V	А	W
P-02	PF	V	Α	Wh
P-03	PF	Α	W	Wh
P-04	PF	V	W	Wh
P-05	Α	V	W	Wh
P-06	DA	MDA	Α	V
P-07	DA	MDA	Α	Wh
P-08	DA	MDA	V	Wh
P-09	DA	MDA	W	Wh
P-10	Α	V	W	var
P-11	PF	Ηz	W	Wh
P-12	PF	Ηz	var	varh
P-13	Α	V	Α	
P-14	A (R)	A (R)	A (S)	A (T)
P-15	V (RS)	V (RS)	V (ST)	V (TR)
P-00	任意	任意	任意	任意


- A(電流)は、
  - 単相3線の場合は1・N・2
  - 三相3線の場合はR·S·T.
  - 三相4線の場合はR・S・T・Nを切換えて表示します。
- (電圧) は、
- 単相3線の場合は1N・2N・12、
- 三相 3 線の場合は RS・ST・RT、 三相 4 線の場合は RS・ST・RT・RN・SN・TN を切換えて表示します。
- W(電力)は、
- バーグラフの場合は、+方向
- ディジタル表示の場合は、両方向の表示になります。
- var (無効電力) は
- バーグラフ、ディジタル表示ともに両方向の表示になります。
- Hz(周波数)は、
- バーグラフ、ディジタル表示ともに45~65Hzの表示になります。 PF (力率) は、
- バーグラフ表示は、Lead50~100~Lag50%の表示になります。
- ディジタル表示は、Lead0~100~Lag0%の表示になります。
- Wh(電力量)は、
- 受電側の表示になります。
- varh (無効電力量) は、
- 受電・Lag側の表示になります。
- ※表示パターンでP-01~15を設定した場合の計測画面、及び詳細表 示の電力・無効電力・力率・周波数のバーグラフのスケールは、設定で 変更可能です。
  - 詳しくは拡張操作編をご参照下さい。

#### S01-02~37. 表示任意設定について

本メータの表示は、バーグラフ・ディジタル上段・中段・下段の組合せを1つのページと考え、 [DISPLAY] ボタンで表示を切り替える仕組みになっています。(最大 9 ページ (パターン) 設定可能。) 標準の表示パターン(P-01~15)を設定した場合は、電流・電圧の相表示が変わりますが、 例えば、表示パターンの設定をP-00にし、表示任意設定の各設定を、


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
バーグラフ	011	021	040	999	999	999	999	999	999
ディジタル上段	011	021	000	999	999	999	999	999	999
ディジタル中段	012	022	000	999	999	999	999	999	999
ディジタル下段	013	023	041	999	999	999	999	999	999

上表のように設定した場合、[DISPLAY]ボタンを押したときの表示切替動作は下図の通りになります。

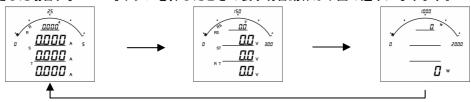

- [END]は表示テーブル終了コードを意味します。
  - このコードがセットされていると、[DISPLAY]ボタンを押したときに1ページ目に戻ります。
- ※2 [SP]は表示なしを意味します。
- このコードがセットされていると、その段は表示しません。 ※3 一括 (コード 010, 020, 080, 090, 130, 140, 150, 160) に設定すると、[DISPLAY] ボタンを押したときに相を切換えて表示します。
- ※4 コードー覧表は、【26】設定コードー覧を参照して下さい。



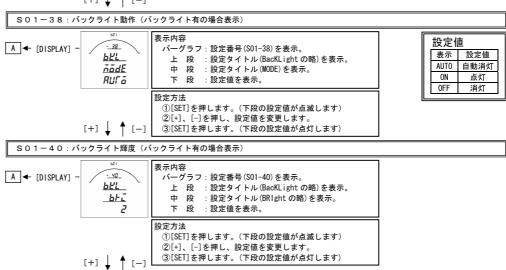

# S01-38. バックライト動作設定について

バックライトの点灯方法を変更できます。

設定値	動作
ŏΛ	常に点灯しています。
RUTā	ボタン操作または外部スイッチ操作でバックライトが点灯し、約5分間操作がなかった場合、自動で消灯します。
ŏFF	常に消灯しています。


# S01-40. バックライト輝度設定について

バックライトの輝度を5段階、変更できます。

設定値	輝度
5	明るい
4	<b>↑</b>
3	
2	
1	暗い

\*バックライトを点灯すると、上方向からの視野が多少見にくくなります。

## 【15】計測関係の設定方法

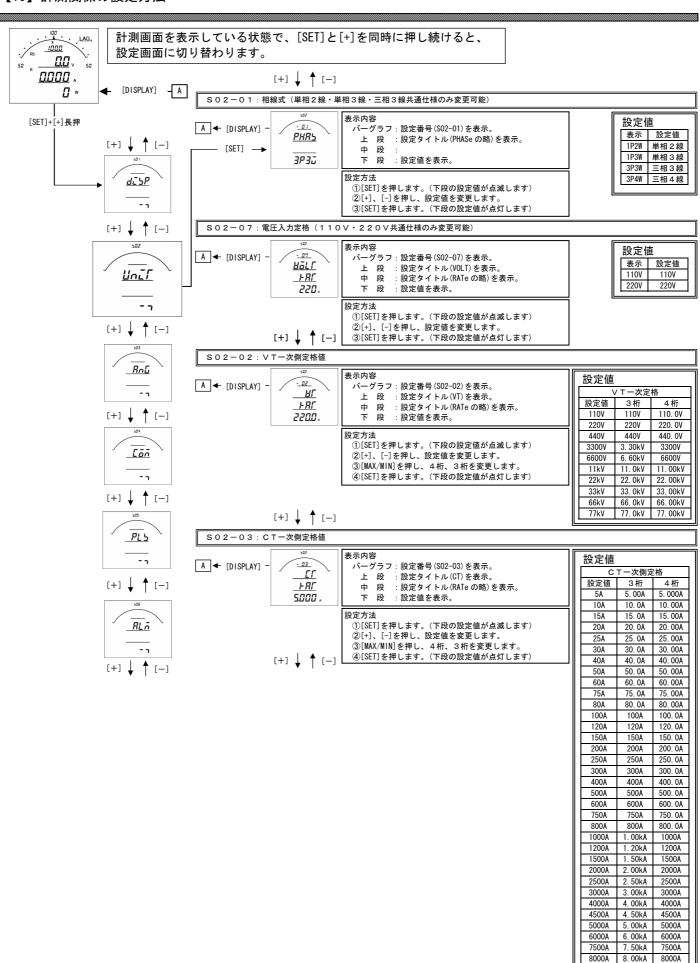

#### S02-01. 相線式について

相線式を変更する事が出来ます。

設定変更を行うと、

- ・他の設定が初期化(初期値は【設定13項目一覧参照)されます。
- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。
- ・電力量、無効電力量は、変更前の値に、変更後の値を積算します。
- ・デマンド電力(DW)はOからスタートします。

#### S02-07. 電圧入力定格値について

計測する電圧の入力定格値を設定して下さい。

- 110Vに設定すると、電圧の入力範囲は0~150Vになります。
- 220 Vに設定すると、電圧の入力範囲は0~300 Vになります。

#### S02-02. VT一次側定格値について

計測する電圧の一次側の定格値(VTの定格)を設定して下さい。 設定を行うと、


- ・計測表示の電圧・電力・電力量をVTの一次側の値に演算して表示します。
- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。
- ・電力量・無効電力量は、変更前の値に、変更後の値を積算します。
- ・デマンド電力(DW)はOからスタートします。

#### S02-03. CT一次側定格値について

計測する電流の一次側の定格値(CTの定格)を設定して下さい。 設定を行うと、

- ・計測表示の電流・電力・無効電力・電力量・無効電力量を CTの一次側の値に演算して表示します。
- ・各計測値の最大・最小値はリセットされます。
- ・電力量、無効電力量は、変更前の値に、変更後の値を積算します。
- ・デマンド電流 (DA)・デマンド電力 (DW) は O からスタートします。



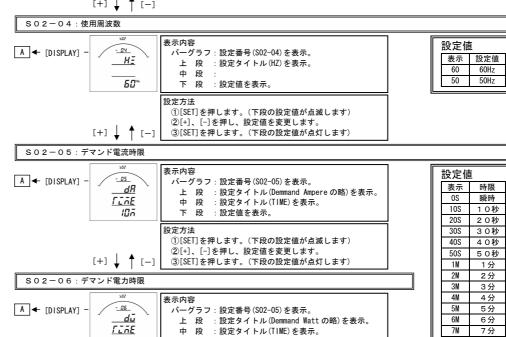

下

設定方法

段

: 設定値を表示。

文とガス ①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します) ②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。

③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

8M

9M

10M

15M

20M

25M

30M

8分

9分

10分

15分

20分

25分

30分

155

[+] ↓ ↑ [-]

# S02-04. 使用周波数について

使用する周波数を設定して下さい。

通常は、計測から測定周波数を計測しますが、電圧入力遮断、高調波等により、 測定周波数が異常(45Hz~65Hzの範囲を外れた場合)になった場合、設定され た周波数値にて、サンプリングを行います。

## S02-05. デマンド電流時限について

デマンド電流 (DA) の時限を設定して下さい。 設定を行うとデマンド電流 (DA) は O からスタートします。

#### S02-06. デマンド電力時限について


デマンド電力(DW)の時限を設定して下さい。 設定を行うとデマンド電力(DW)は0からスタートします。

# ※デマンド電流・デマンド電力の演算方法と時限について


デマンド電流・デマンド電力の計算は、熱動形演算を行っています。

時限(t)は、一定入力を連続通電した場合に、指示値が入力の95%を指示するまでに要する時間をいいます。 指示値は入力値を指示するには時限(t)の約3倍の時間を要します。

指示値は時限(t)間のほぼ平均値を指示します。

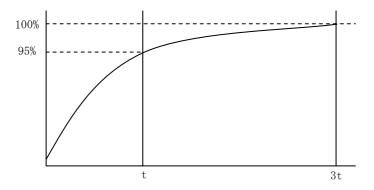

## 【16】アナログ出力関係の設定方法(オプションでアナログ出力付を選択した場合に表示します)

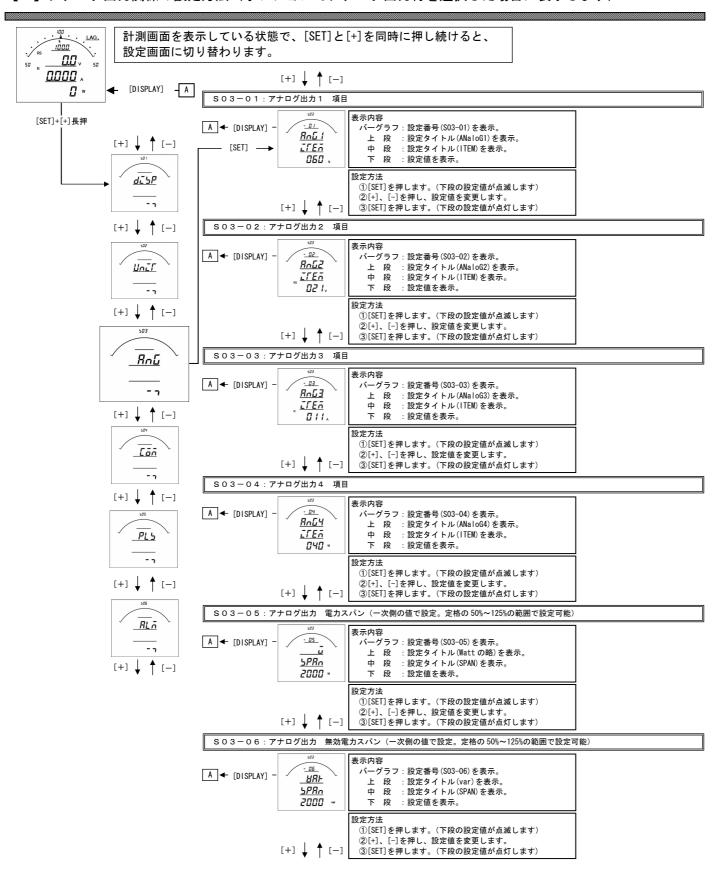

#### S03-01~04. アナログ出力1~4 項目について

- ・オプションでアナログ出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。
- ・設定値で 010 (A-MAX) を選択した場合、電流 3 相 (R・S・T) の最大値を出力します。
- ・設定値で 020 (V-MAX) を選択した場合、線間電圧3相(RS・ST・TR)の最大値を出力します。
- ・設定値で 030 (V-MAX) を選択した場合、相間電圧3相(RN・SN・TN)の最大値を出力します。
- ・設定値で 080 (DA-MAX) を選択した場合、デマンド電流 3 相 (R・S・T) の最大値を出力します。
- ・設定値で 090 (MDA-MAX) を選択した場合、最大デマンド電流3相(R·S·T)の最大値を出力します。
- ・設定値で130(HA-A-MAX)を選択した場合、高調波電流総合実効値2相(R・T)の最大値を出力します。
- ・設定値で140(HA-%-MAX)を選択した場合、高調波電流総合歪率2相(R・T)の最大値を出力します。
- ・設定値で 150(HV-V-MAX)選択した場合、高調波電圧総合実効値2相(RS・ST)の最大値を出力します。
- ・設定値で 160 (HV-%-MAX) を選択した場合、高調波電圧総合歪率2相 (RS・ST) の最大値を出力します。
- ・出力特性については、【28】資料をご参照ください。
- ・コード一覧表は、【25】設定コード一覧をご参照ください。

#### S03-05. アナログ出力 電力スパンについて

- ・電力・デマンド電力のアナログ出力の範囲を変更する場合に設定して下さい。
- ・電力の定格が2000W(CT・VT比変更した場合の電力の定格は巻末に記載しています。)で、設定を1000Wに変更した場合、出力項目040(W片触れ)の場合、0~1000Wで4~20mAの出力となります。出力項目041(W両触れ)の場合、-1000~0~1000Wで4~12~20mAの出力となります。


#### S03-06. アナログ出力 無効電力スパンについて

- ・無効電力のアナログ出力の範囲を変更する場合に設定して下さい。
- ・無効電力の定格が2000var(CT・VT比変更した場合の電力の定格は巻末に記載しています。)で、 設定を1000varに変更した場合、

出力項目 050 (var片触れ) の場合、0~Lag 1 0 0 0 varで4~2 0 m A の出力となります。

出力項目 051 (var両触れ) の場合、Lead 1 0 0 0 ~ 0 ~ Lag 1 0 0 0 varで 4 ~ 1 2 ~ 2 0 m A の出力となります。

#### アナログ出力の結線と仕様について

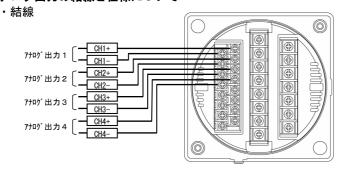


アナログ出力の- (マイナス) 側は、 内部で共通 (接続) されています。

#### 仕様

アナログ出力	出力電流	DC4~20mA
(DC4~20mA)	最大負荷抵抗	600 Ω
(DO4~ZOIIIA)	固有誤差	表示固有誤差に同じ
アナログ出力	出力電流	DCO~1mA
アプログ出力 (DCO~1mA)	最大負荷抵抗	10k Ω
(DGO~TIIIA)	固有誤差	表示固有誤差に同じ
アナログ出力	出力電圧	DC0~10V
アプログ出力 (DCO~10V)	最小負荷抵抗	10k Ω
(DGO~10V)	固有誤差	表示固有誤差に同じ
アナログ出力	出力電圧	DC1~5V
	最小負荷抵抗	5k Ω
(DC1∼5V)	固有誤差	表示固有誤差に同じ
マナロが山土	出力電圧	DCO~5V
アナログ出力	最小負荷抵抗	5k Ω
(DCO∼5V)	固有誤差	表示固有誤差に同じ

## 【17】通信出力関係の設定方法(オプションでRS-485通信出力付を選択した場合に表示します)

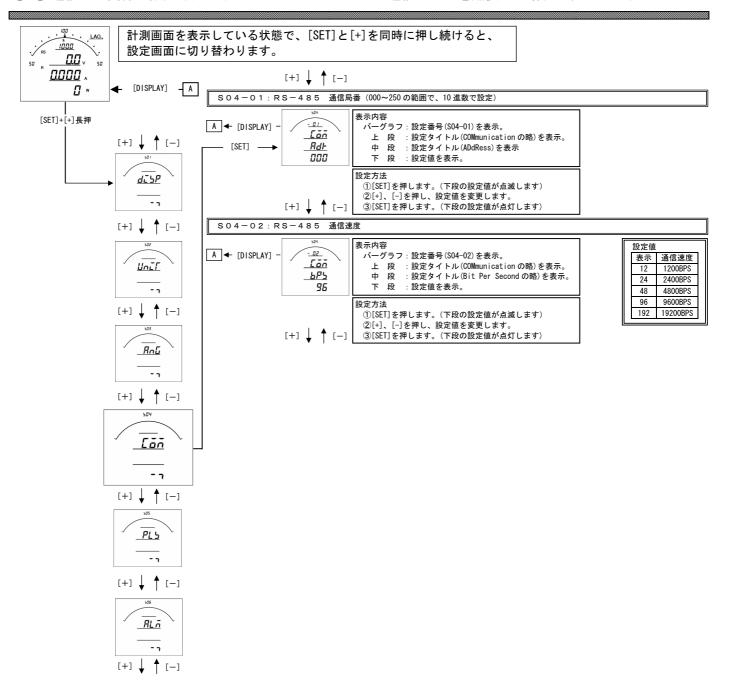

#### S04-01. RS-485 通信局番設定について


本メータの通信は、親局(パソコン等)からの要求に対し返信するポーリング方式で1つの親局に対し複数のメータが接続される為、メータ毎に異なるアドレスの設定が必要となります。

アドレスに0を設定すると、通信除外(親局からの要求に無応答)となります。

#### S04-02. RS-485 通信速度設定について

親局との通信を行う時の通信速度を親局との仕様にあわせて設定して下さい。


#### RS-485通信の結線について

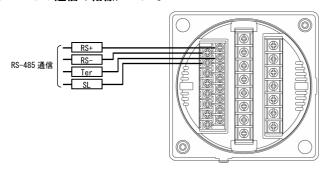

# RS+, Ter をショートすることにより内部でターミネータ (100Ω) が接続されます。

- ・ 通信の接続 (n) は、最大32台です。(リピーター等を使用した場合の接続可能数は最大250台になります。)
- ・ パソコン又は、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)への接続をする場合、  $1 \sim n$  のどの場所に接続してもかまいません。
- ・ ターミネータは必ず1とn両方に接続されている様にして下さい。
- · パソコンが 1 か n になる場合は、パソコンにターミネータを入れて下さい。

## 【18】通信出力関係の設定方法(オプションでModbus通信出力付を選択した場合に表示します)

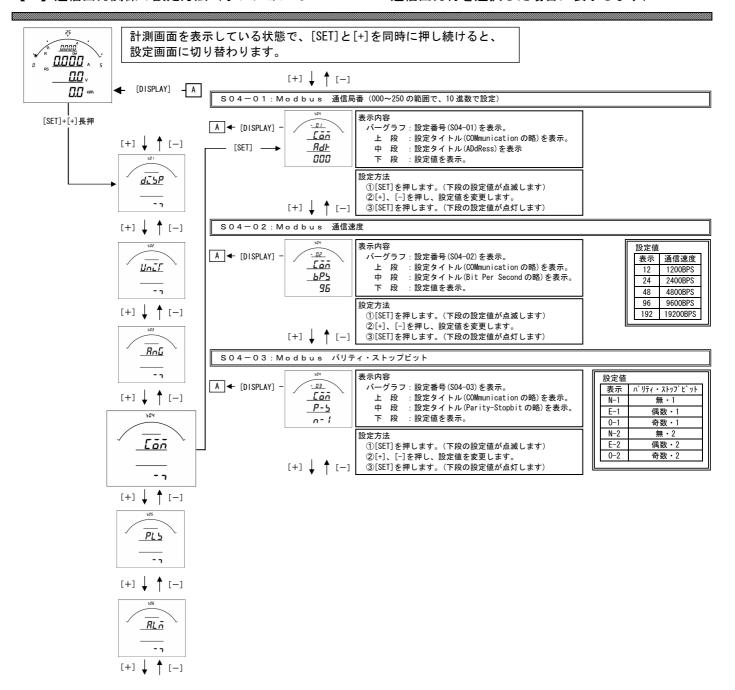

#### S 0 4 - 0 1. Modbus 通信局番設定について

本メータの通信は、親局(パソコン等)からの要求に対し返信するポーリング方式で1つの親局に対し複数のメータが接続される為、メータ毎に異なるアドレスの設定が必要となります。

アドレスに0を設定すると、通信除外(親局からの要求に無応答)となります。


#### S04-02. Modbus 通信速度設定について

親局との通信を行う時の通信速度を親局との仕様にあわせて設定して下さい。

#### S04-03:Modbus パリティ・ストップビット

親局との通信を行う時のパリティ・ストップビットを親局との仕様にあわせて設定して下さい。


#### Modbus通信の結線について

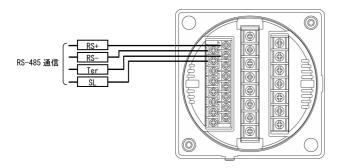

# RS+, Ter をショートすることにより内部でターミネータ (100Ω) が接続されます。

- ・ 通信の接続(n)は、最大32台です。(リピーター等を使用した場合の接続可能数は最大250台になります。)
- ・ パソコン又は、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)への接続をする場合、  $1 \sim n$  のどの場所に接続してもかまいません。
- · ターミネータは必ず1とn両方に接続されている様にして下さい。
- パソコンが1かnになる場合は、パソコンにターミネータを入れて下さい。

## 【19】パルス出力関係の設定方法(オプションでパルス出力付を選択した場合に表示します)

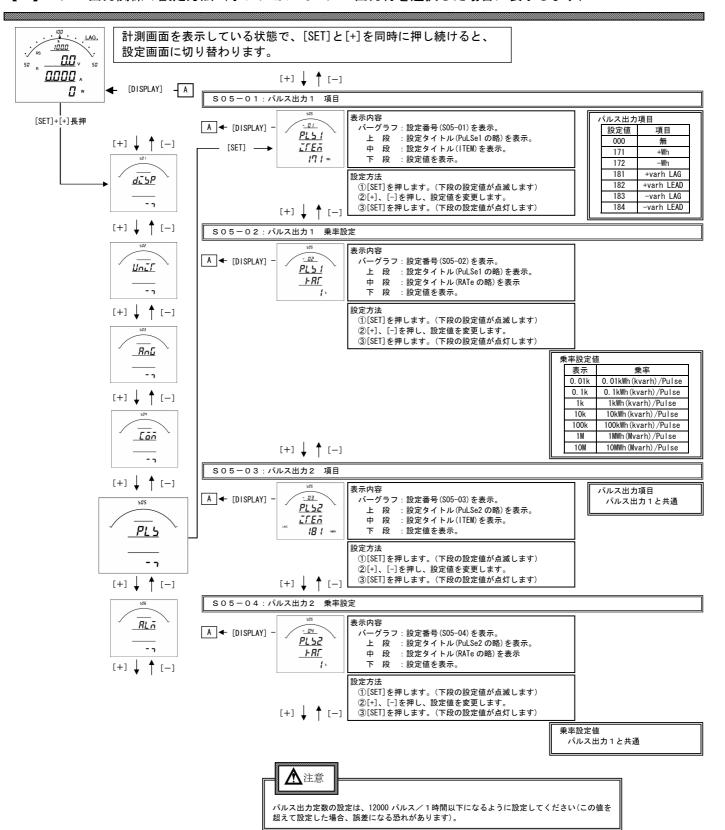

## S05-01、03. パルス出力1・2 項目設定について


- ・オプションでパルス出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。
- ・パルス出力×2の場合、パルス出力1・2に設定ができます。
- ・パルス出力+警報出力の場合、パルス出力1に設定ができます。
- ・コード一覧表は、【25】設定コード一覧をご参照ください。

## S05-02、04. パルス出力1・2 乗率設定について


- ・オプションでパルス出力付を選択した場合、各出力のパルスの乗率を設定して下さい。
- ・パルス出力×2の場合、パルス出力1・2に設定ができます。
- ・パルス出力+警報出力の場合、パルス出力1に設定ができます。

#### パルス出力の結線と仕様について

・結線1(パルス出力×2の場合)

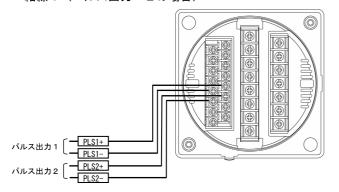


・結線2(パルス出力+警報出力の場合)

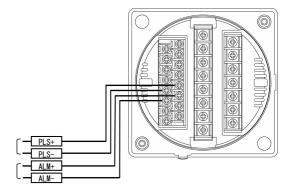

仕様

パルス出力 容量 DC110V (抵抗負荷) パルス幅 100~150ms ON 抵抗 MAX50Ω

## 【20】警報出力関係の設定方法(オプションで警報出力付を選択した場合に表示します)

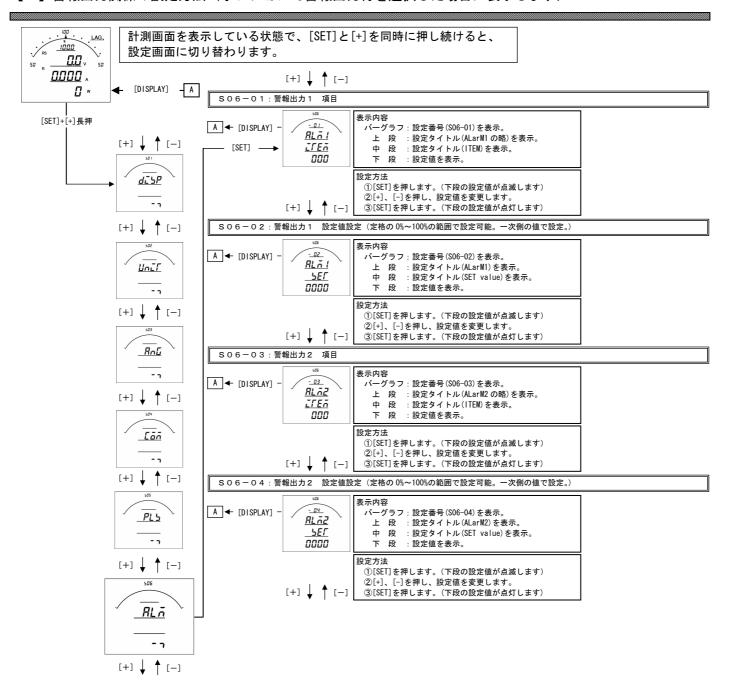

#### S06-01、03. 警報出力1、2 項目設定について

- ・オプションで警報出力付を選択した場合、各出力の対象となる計測項目を設定します。
- ・設定値で 010 (A-MAX) を選択した場合、電流 3 相 (R・S・T) の最大値を出力します。
- ・設定値で 080 (DA-MAX) を選択した場合、デマンド電流 3 相 (R·S·T) の最大値を出力します。
- ・設定値で 130 (HA-A-MAX) を選択した場合、高調波電流総合実効値2相 (R・T) の最大値を出力します。
- ・設定値で140(HA-%-MAX)を選択した場合、高調波電流総合歪率2相(R・T)の最大値を出力します。
- ・設定値で 150 (HV-V-MAX) 選択した場合、高調波電圧総合実効値2相(RS・ST)の最大値を出力します。
- ・設定値で 160 (HV-%-MAX) を選択した場合、高調波電圧総合実効値2相 (RS・ST) の最大値を出力します。
- ・警報出力×2の場合、警報出力1・2に設定ができます。
- ・パルス出力+警報出力の場合、警報出力2に設定ができます。
- ・コードー覧表は、【25】設定コードー覧をご参照ください。


#### S06-02、04. 警報出力1、2 設定値設定について


- ・警報出力する設定値を設定します。
- ・警報出力は 計測値≧設定値で出力されます。
- ・警報出力×2の場合、警報出力1・2に設定ができます。
- ・パルス出力+警報出力の場合、警報出力2に設定ができます。

#### 警報出力の結線と仕様について

・結線1 (警報出力×2の場合)

・結線2(パルス出力+警報出力の場合)

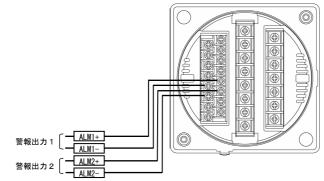

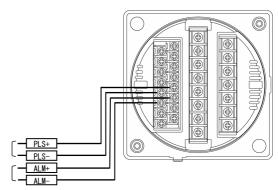


仕様

接点電圧の最大値: AC250V (DC220V)

警報出力 接点の最大電流値:AC3A(DC0.3A)

接触抵抗 : 50mΩ以下

# 【21】設定初期化

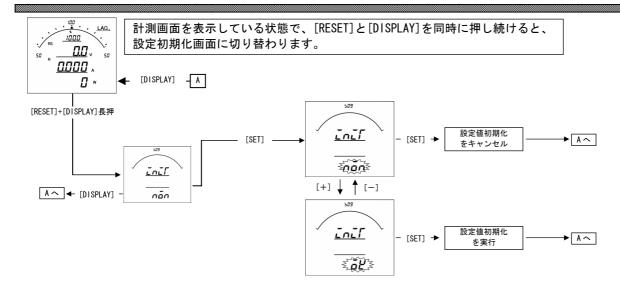


#### 設定値の初期化について


- ・設定値の初期化を行うと、内部の設定値が11ページ記載の初期値に戻ります。
- ・設定値を初期化すると、各計測値の最大・最小値もリセットされます。
- ・電力量・無効電力量については、初期化(0クリア)はされません。
- ・各設定値が初期化されますので、現在の設定値を確認、控えた上で初期化を行ってください。

#### 【22】詳細表示について


#### (1)単相2線の場合

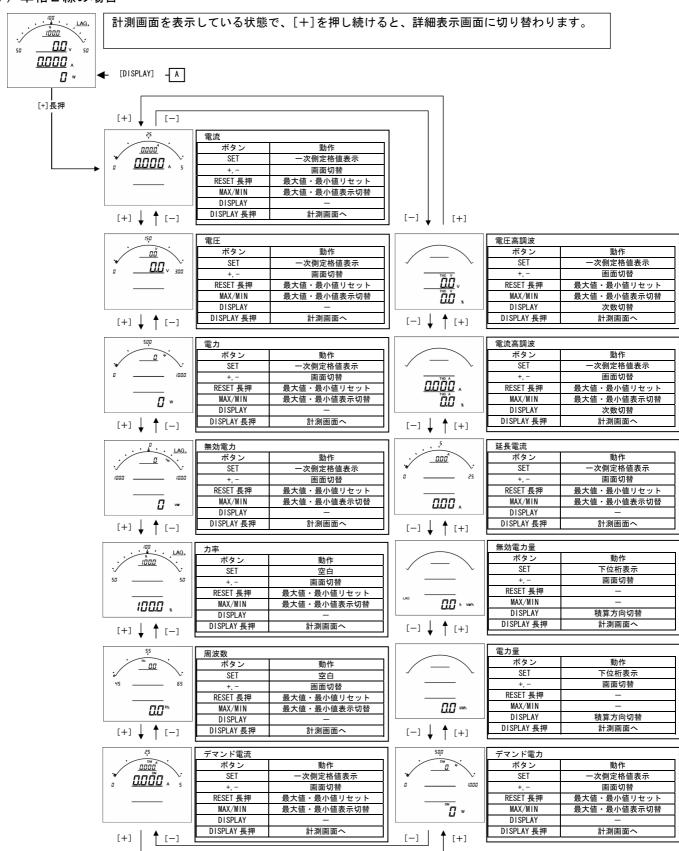


#### (2) 単相3線の場合

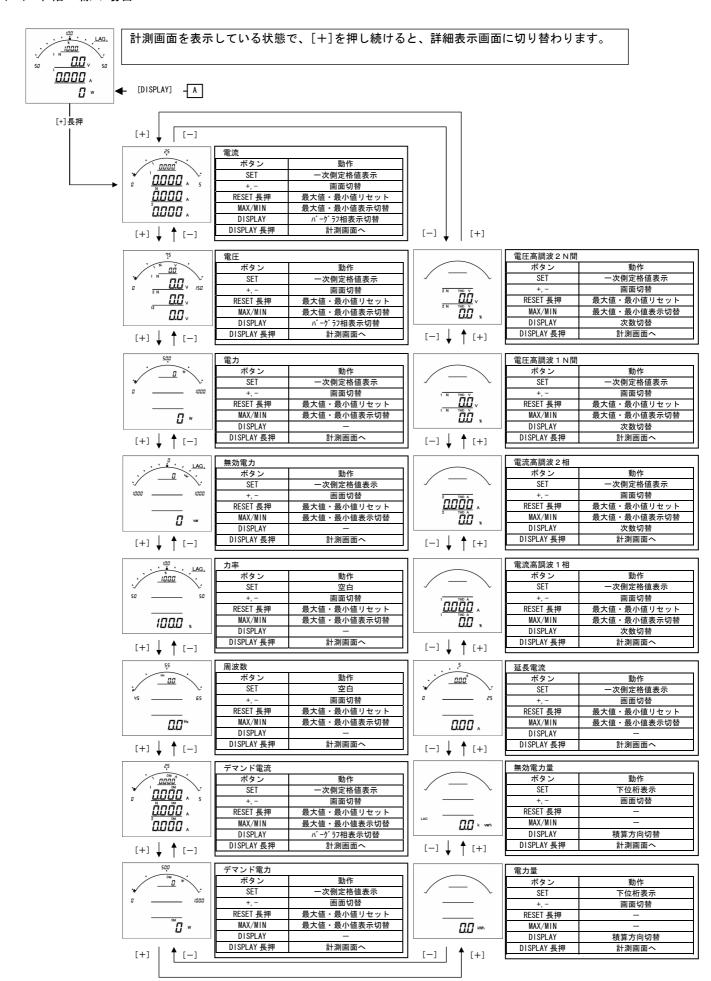


#### (3) 三相3線の場合

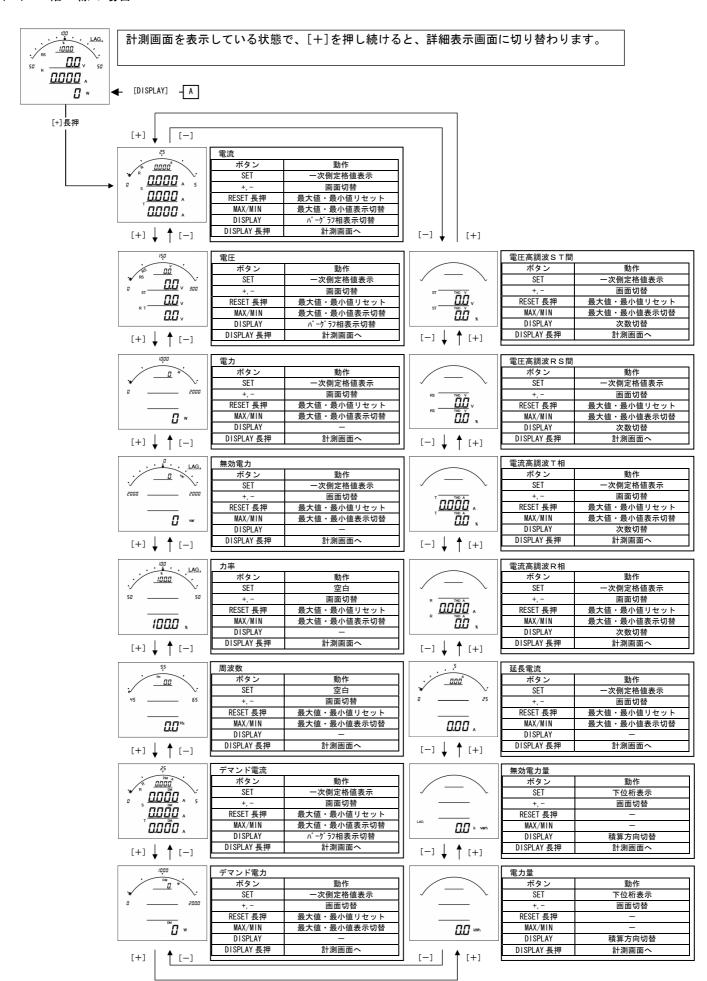

#### (4) 三相4線の場合

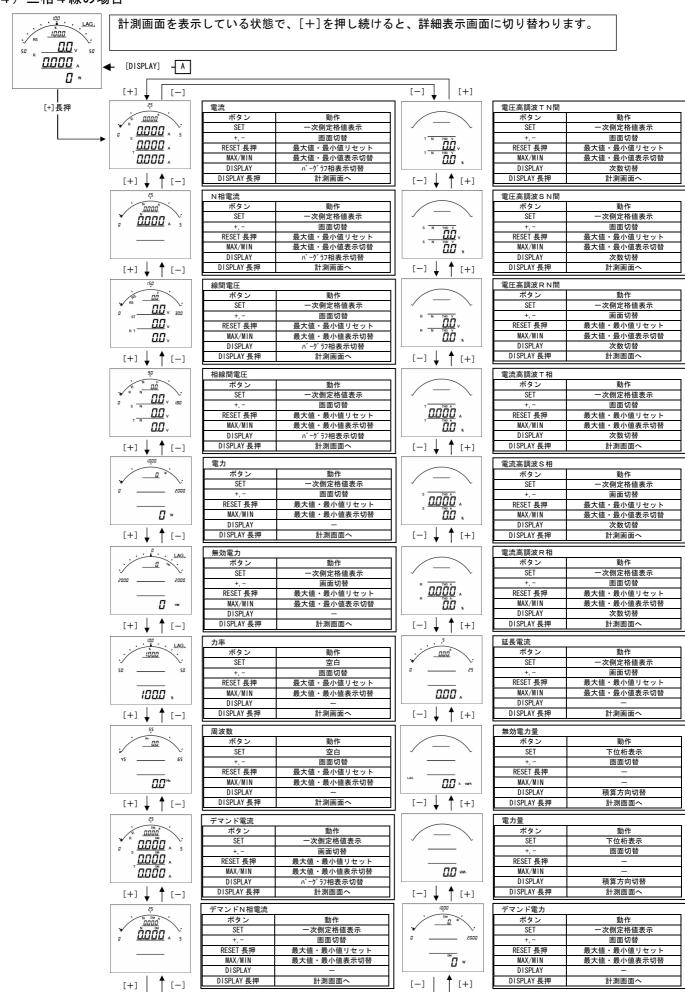

## 【23】状態表示

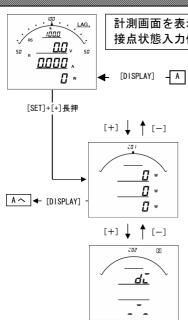

[+] ↓ ↑ [-]

計測画面を表示している状態で、[-]を押し続けると、状態表示画面に切り替わります。 接点状態入力信号の状態(通信タイプの場合)や、電圧の相順を確認出来ます。

#### 検相表示

- ・電圧の相の状態を、バーグラフに表示します。(右方向にバーが動くと正相になります。)
- ・ディジタル表示には、各相の電力の状態を表示します。
- ·[DISPLAY]長押しで、計測画面に戻ります。

#### 接点状態入力表示


- ・接点状態入力信号のON/OFF状態を表示します。
- ・左からDI1・DI2・DI3の状態を表示します。
- ・バーが上にある状態がONになります。(左図ではDI2のみON)
- ・通信出力の場合、表示します。
- ・[DISPLAY]長押しで、計測画面に戻ります。

## 状態表示について

検相表示について

計測が3相の場合、電圧の相順及び、各CTの電力の計測値を確認できます。 正相入力の場合、右方向へバーが移動します。

#### 【24】出カテスト

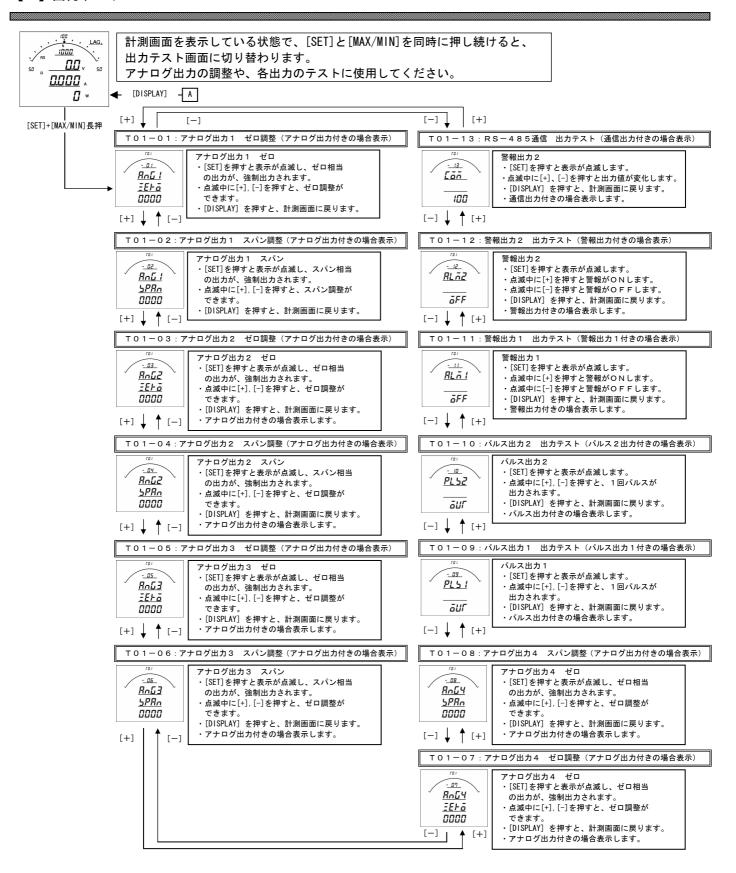

- ・機能がない項目については、表示・テストできません。
- ・アナログ出力のゼロ・スパンの設定を変更された場合は、弊社出荷時の精度保証はできません。その場合の精度については御社にてご確認お願いします。
- ・各テストは、強制的に出力しますので、接続先を確認し、安全を確認の上でご操作お願いします。

## 【25】設定コード一覧

#### (1)単相2線の場合

番号	項目	バーグラフ 表示	ディジタル 表示上段	ディジタル 表示中段	ディジタル 表示下段	アナログ 出力	パルス 出力	警報 出力	通信 (RS-485)
000	無	0	0	0	0	0	0	0	
011	電流	0	0	0	0	0		0	0
021	電圧	0	0	0	0	0		0	0
040	電力(+)	0				0			
041	電力(+/-)	0	0	0	0	0		0	0
042	電力(-)					0			
050	無効電力(Lag)	0				0			
051	無効電力(Lead/Lag)	0	0	0	0	0		0	0
052	無効電力(潮流補正)					0			
060	力率〈Lead50%~100~Lag50%〉	0				0			0
061	力率〈Lead0%~100~Lag0%〉	0	0	0	0	0		0	0
062	力率(潮流補正)					0			
063	力率〈Lead0.5~1~Lag0.5〉	0				0			
064	力率〈Lead0~1~Lag0〉	0	0	0	0	0			
070	周波数〈45~65Hz〉	0	0	0	0	0		0	0
071	周波数〈45~55Hz〉	0				0			0
072	周波数〈55~65Hz〉	0				0			0
081	デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
091	最大デマンド電流		0	0	0	0			0
100	デマンド電力	0	0	0	0	0		0	0
110	最大デマンド電力		0	0	0	0			0
120	延長電流	0	0	0	0	0		0	0
131	電流高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
141	電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
151	電圧高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
161	電圧高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
171	電力量 受電				0		0		0
172	電力量 売電				0		0		0
181	無効電力量 受電 LAG				0		0		0
182	無効電力量 受電 LEAD				0		0		0
183	無効電力量 売電 LAG				0		0		0
184	無効電力量 売電 LEAD				0		0		0
999	終了コード (ENDコード)	0	0	0	0				

#### (2)単相3線の場合

番号	項目	バーグラフ 表示	ディジタル 表示上段	ディジタル 表示中段	ディジタル 表示下段	アナログ 出力	パルス 出力	警報 出力	通信 (RS-485)
000	無	0	0	0	0	0	0	0	
010	電流	0	0	0	0	0		0	
011	1 相電流	(一括)	(一括)	(一括) O	(一括)	(最大相)		(最大相)	0
012	N相電流	0	0	0	0	0		0	0
013	2相電流	0	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0	0		0	U
020	線間電圧	(一括)	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
021	1-N線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
022	2-N線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
023	1-2線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
040	電力(+)	0				0			
041	電力(+/-)	0	0	0	0	0		0	0
042	電力(-)					0			
050	無効電力(Lag)	0			_	0			
051	無効電力(Lead/Lag)	0	0	0	0	0		0	0
052	無効電力(潮流補正)	ļ	ļ			0			_
060	力率〈Lead50%~100~Lag50%〉	0		_		0			0
061	力率〈Lead0%~100~Lag0%〉	0	0	0	0	0	1	0	0
062 063	力率 (潮流補正) 力率 〈Lead0. 5~1~Lag0. 5〉					0			
064	力率〈LeadO、5~1~LagO、5〉  力率〈LeadO~1~LagO〉	0	0	0	0	0			
	月率 〈Leado~ 「~Lago/ 周波数 〈45~65Hz〉		0			0		0	_
070 071	周波数〈45~05HZ〉 周波数〈45~55Hz〉	0	0	0	0	0		0	0
071	周波数〈45~65Hz〉	0				0			0
		0	0	0	0	0		0	0
080	デマンド電流	(一括)	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	(最大相)
081	1 相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
082	N相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
083	2相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
090	最大デマンド電流		0	0	0	0			0
			(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)			(最大相)
091 092	1 相最大デマンド電流 N相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
092	2相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
100	デマンド電力	0	0	0	0	0		0	0
110	最大デマンド電力	0	0	0	0	0		U	0
120	延長電流	0	0	0	0	0		0	0
		U	0	0	0	0		0	U
130	電流高調波総合実効値		(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
131	1 相電流高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
133	2 相電流高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
140	電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	
			(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)	-	(最大相)	_
141 143	1 相電流高調波総合歪率 2 相電流高調波総合歪率		0	0	0	0	<del>                                     </del>	0	0
			0	0	0	0		0	
150	線間電圧高調波総合実効値		(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
151	1-N線間電圧高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
152	2-N線間電圧高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
160	線間電圧高調波総合歪率		O (-#)	O (—#)	( <del>- 11</del> )	(是士相)		(是士相)	
161	 1 - N線間電圧高調波総合歪率		(一括) O	(一括) O	(一括) O	(最大相)		(最大相)	0
162	2 - N線間電圧高調波総合歪率 2 - N線間電圧高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
171	電力量 受電		<del>                                     </del>		0		0		0
172	電力量 支電 <u></u> 電力量 売電		<u> </u>		0		0		0
181	無効電力量 受電 LAG				0		0		0
101	無効電力量 受電 LEAD		<u> </u>		0		0		0
		1				ļ		ļ	
182					$\circ$		$\circ$		()
	無効電力量 売電 LAG 無効電力量 売電 LEAD				0		0		0

## (3) 三相3線の場合

3 / 二個	る線の場合	バーグラフ		-* . S* 5 u	-* . S* 5 u	マナロギ	.2 11 →	荷女 土口	'z /=
番号	項目	表示	ディジタル 表示上段	ディジタル 表示中段	ディジタル 表示下段	アナログ 出力	パルス 出力	警報 出力	通信 (RS-485)
000	無	0	0	0	0	0	0	0	
010	電流	0	0	0	0	0		0	
011	R相電流	(一括) O	(一括) O	(一括) O	(一括) O	(最大相)		(最大相)	0
012	S相電流	0	0	0	0	0		0	0
013	T相電流	0	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0	0		0	Ŭ
020	線間電圧	(一括)	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
021	R一S線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
022	S-T線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
023	T一R線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
040	電力(+)	0	_			0			
041	電力(+/-)	0	0	0	0	0		0	0
042	電力(-)					0			
050	無効電力(Lag)	0	0	0	0	0		0	0
051 052	無効電力(Lead/Lag) 無効電力(潮流補正)	0	0	0	0	0		0	0
060	無効電力(潮流補正) 力率 〈Lead50%~100~Lag50%〉	0				0			0
060	力率 〈Lead30%~100~Lag30%〉	0	0	0	0	0		0	0
062	力率(潮流補正)					0			
063	力率〈Lead0.5~1~Lag0.5〉	0				0			
064	力率〈Lead0~1~Lag0〉	0	0	0	0	0			
070	周波数〈45~65Hz〉	0	0	0	0	0		0	0
071	周波数〈45~55Hz〉	0				0			0
072	周波数〈55~65Hz〉	0				0			0
080	デマンド電流	O (一括)	O (一括)	O (一括)	〇 (一括)	〇 (最大相)		〇 (最大相)	〇 (最大相)
081	R相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
082	S相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
083	T相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
090	最大デマンド電流		O (一括)	O (一括)	O (一括)	O (最大相)			O (最大相)
091	R相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
092 093	S相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
	T相最大デマンド電流	0						0	0
100	デマンド電力 最大デマンド電力	0	0	0	0	0		0	0
120	延長電流	0	0	0	0	0		0	0
130	姓氏电机	0	0	0	0	0		0	0
			(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
131	R相電流高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
-	T相電流高調波総合実効値		0	0	0	0		0	U
140	電流高調波総合歪率		(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
141	R相電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
143	T相電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
150	線間電圧高調波総合実効値		O (一括)	O (一括)	O (一括)	〇 (最大相)		〇 (最大相)	
151	R一S線間電圧高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
152	S-T線間電圧高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
160	線間電圧高調波総合歪率		O (一括)	O (一括)	O (一括)	O (最大相)		〇 (最大相)	
161	R一S線間電圧高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
162	S-T線間電圧高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
171	電力量 受電				0		0		0
172	電力量 売電				0		0		0
181	無効電力量 受電 LAG				0		0		0
182	無効電力量 受電 LEAD				0		0		0
183	無効電力量 売電 LAG 無効電力量 売電 LEAD				0		0		0
999	終了コード(ENDコード)	0	0	0	0				U
333	16111-L (END1-L)			U	U				

## (4) 三相4線の場合

<u>4) 三相</u>	4線の場合								
番号	項目	バーグラフ	ディジタル	ディジタル	ディジタル	アナログ	パルス	警報	通信
借写	- 現日	表示	表示上段	表示中段	表示下段	出力	出力	出力	(RS-485)
000	無	0	0	0	0	0	0	0	
040		0	0	0	0	0		0	
010	電流	(一括)	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	1
011	R相電流	0	0	0	0	0		0	0
012	S相電流	0	0	0	0	0		0	0
013	T相電流	0	0	0	0	0		0	0
014	N相電流	0	0	0	0	0		0	0
014	N伯电流								
020	線間電圧	O ( +±,)	O ( ##)	O ( ##)	O ( ##)	O (8 ± +n)		O (8 4 40)	
001	5 0 M 18 75 75	(一括)	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
021	R一S線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
022	S-T線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
023	T一R線間電圧	0	0	0	0	0		0	0
030	相電圧	0	0	0	0	0		0	
		(一括)	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
031	R-N相電圧	0	0	0	0	0		0	0
032	S一N相電圧	0	0	0	0	0		0	0
033	T-N相電圧	0	0	0	0	0		0	0
040	電力(+)	0				0			
041	電力 (+/-)	0	0	0	0	0		0	0
041	電力(-)	<del>                                     </del>				0			
		_						<del>                                     </del>	<b>——</b>
050	無効電力(Lag)	0				0			
051	無効電力(Lead/Lag)	0	0	0	0	0		0	0
052	無効電力(潮流補正)					0			
060	力率〈Lead50%~100~Lag50%〉	0				0			0
061	力率〈Lead0%~100~Lag00%〉	0	0	0	0	0		0	0
-		<del>                                     </del>							$\vdash \vdash \vdash$
062	力率(潮流補正)	-				0		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
063	力率〈Lead0.5~1~Lag0.5〉	0				0			<b></b>
064	力率〈LeadO~1~LagO〉	0	0	0	0	0			
070	周波数〈45~65Hz〉	0	0	0	0	0		0	0
071	周波数〈45~55Hz〉	0				0			0
072	周波数〈55~65Hz〉	0				0			0
0.12		0	0	0	0	0		0	0
080	デマンド電流	(一括)	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	(最大相)
081	R相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
082	S相デマンド電流	0	0		0			0	0
				0		0			
083	T相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
084	N相デマンド電流	0	0	0	0	0		0	0
090	最大デマンド電流		0	0	0	0			0
			(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)			(最大相)
091	R相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
092	S相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
093	T相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
094	N相最大デマンド電流		0	0	0	0			0
100	デマンド電力	0	0	0	0	0		0	0
110	最大デマンド電力		0	0	0	0			0
								_	
120	延長電流	0	0	0	0	0		0	0
130	電流高調波総合実効値		0	0	0	0		0	1
		ļ	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	<del>-</del>
131	R相電流高調波総合実効値	ļ	0	0	0	0		0	0
132	S相電流高調波総合実効値		0	0	0	0		0	
133	T相電流高調波総合実効値	<u> </u>	0	0	0	0		0	0
140	電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	
140	电机间则从10日正平		(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	
141	R相電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
142	S相電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	
143	T相電流高調波総合歪率		0	0	0	0		0	0
		1	0	0	0	0		0	
150	線間電圧高調波総合実効値		(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)		(最大相)	l
151	R-N相電圧高調波総合実効値		0	0	0	0		0	0
152	S-N相電圧高調波総合実効値	1	0	0	0	0		0	0
153	T-N相電圧高調波総合実効値	1	0	0	0	0		0	<del></del>
100	· 11 11 电工同酮双松百夫刈胆	-			_			_	<b>—</b>
160	線間電圧高調波総合歪率		O (一括)	O (一括)	O (一括)	(最大相)		〇 (最大相)	l
161		<b> </b>	(一括)	(一括)	(一括)	(最大相)			
161	R一N相電圧高調波総合歪率	1	0	0	0	0		0	0
162	S-N相電圧高調波総合歪率	ļ	0	0	0	0		0	0
163	T一N相電圧高調波総合歪率		0	0	0	0		0	
171	電力量 受電				0		0		0
172	電力量 売電				0		0		0
181	無効電力量 受電 LAG	1			0		0		0
182		<del> </del>						<del>                                     </del>	
-	無効電力量 受電 LEAD	1			0		0	<del>                                     </del>	0
183	無効電力量 売電 LAG	ļ			0		0	ļ	0
184	無効電力量 売電 LEAD				0		0		0
999	終了コード (ENDコード)	0	0	0	0				
	•	•	•	•	•	•			

## 【26】アナログ出力について

## (1)単相2線の場合

	項目		単相	12線	
	块口	110V/5A	110V/1A	220V/5A	220V/1A
011	電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
021	電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
040	電力(+)	0~500W	0~100W	0~1000W	0~200W
041	電力(+/-)	-500~0~500W	-100~0~100W	-1000~0~1000W	-200~0~200W
042	電力(-)	0~-500W	0~-100W	0~-1000W	0~-200W
050	無効電力(Lag)	0∼Lag500var	0∼Lag100var	0∼Lag1000var	0∼Lag200var
051	無効電力(Lead/Lag)	Lead500~0~Lag500var	Lead100~0~Lag100var	Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200var
052	無効電力(潮流補正)	潮流補正	潮流補正	潮流補正	潮流補正
060	力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%
061	力率	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%
062	力率	潮流補正	潮流補正	潮流補正	潮流補正
063	力率	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5
064	力率	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0
070	周波数	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz
071	周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz
072	周波数	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz
081	デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
091	最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
100	デマンド電力	0~500W	0~100W	0~1000W	0~200W
110	最大デマンド電力	0~500W	0~100W	0~1000W	0~200W
120	延長電流	0~25A	0~5A	0~25A	0~5A
131	電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
141	電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
151	電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
161	電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%

# (2)単相3線の場合

項目	L		13線
		110V-220V/5A	110V-220V/1A
010 電流		0~5A	0~1A
)11 1 相電流		0~5A	0~1A
)12 N相電流		0~5A	0~1A
013 2相電流		0~5A	0~1A
)20 線間電圧		0~150V	0~150V
)21 1 — N線間電圧		0~150V	0~150V
022 2 - N線間電圧		0~150V	0~150V
023 1-2線間電圧		0~300V	0~300V
040 電力(+)		0~1000W	0~200W
041 電力(+/-)		-1000~0~1000W	-200~0~200W
042 電力(-)		0 <b>~</b> −1000W	0~-200W
050 無効電力(Lag)		0∼Lag1000var	0~Lag200var
D51 無効電力(Lead/Lag)		Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200var
052 無効電力(潮流補正)		潮流補正	潮流補正
060 力率		Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%
061 力率		Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%
062 力率		潮流補正	潮流補正
063 力率		Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5
064 力率		Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0
070 周波数		45∼65Hz	45∼65Hz
071 周波数		45∼55Hz	45∼55Hz
072 周波数		55~65Hz	55∼65Hz
080 デマンド電流		0~5A	0~1A
081 1相デマンド電流		0~5A	0~1A
)82 N相デマンド電流		0~5A	0~1A
083 2相デマンド電流		0~5A	0~1A
090 最大デマンド電流		0~5A	0~1A
091 1 相最大デマンド電流	ì	0~5A	0~1A
)92 N相最大デマンド電流	ĩ	0~5A	0~1A
093 2 相最大デマンド電流	ĩ	0~5A	0~1A
00 デマンド電力		0~1000W	0~200W
10 最大デマンド電力		0~1000W	0~200W
20 延長電流		0~25A	0~5A
30 電流高調波総合実効値	Ī	0~5A	0~1A
31 1 相電流高調波総合第	<b></b>	0~5A	0~1A
33 2相電流高調波総合第	<b></b>	0~5A	0~1A
40 電流高調波総合歪率		0~100%	0~100%
41 1 相電流高調波総合3	率	0~100%	0~100%
43 2相電流高調波総合3	率	0~100%	0~100%
50 線間電圧高調波総合写	<b>三</b>	0~150V	0~150V
51 1 - N線間電圧高調源	-	0~150V	0~150V
52 2-N線間電圧高調源	<b>皮総合実効値</b>	0~150V	0~150V
60 線間電圧高調波総合3	率	0~100%	0~100%
61 1 — N線間電圧高調源		0~100%	0~100%
62   2 - N線間電圧高調源		0~100%	0~100%

## (3) 三相3線の場合

日の柳水の人	項目		三相	3線	
	項目	110V/5A	110V/1A	220V/5A	220V/1A
010	電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
011	R相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
012	S相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
013	T相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
020	線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
021	R-S線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
022	S-T線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
023	T一R線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
040	電力(+)	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W
041	電力(+/-)	-1000~0~1000W	-200~0~200W	-2000~0~2000W	-400~0~400W
042	電力(-)	0~-1000W	0~-200W	0~-2000W	0~-400W
050	無効電力(Lag)	0∼Lag1000var	0∼Lag200var	0∼Lag2000var	0~Lag400var
051	無効電力(Lead/Lag)	Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200kvar	Lead2000~0~Lag2000var	Lead400~0~Lag400kvar
052	無効電力(潮流補正)	潮流補正	潮流補正	潮流補正	潮流補正
060	力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%
061	力率	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%
062	力率	潮流補正	潮流補正	潮流補正	潮流補正
063	力率	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5
064	力率	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0
070	周波数	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz
071	周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz
072	周波数	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz
080	デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
081	R相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
082	S相デマンド電流	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A
083	T相デマンド電流	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A
090	最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
091	R相最大デマンド電流	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A
092	S相最大デマンド電流	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A
093	T相最大デマンド電流	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A
100	デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W
110	最大デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W
120	延長電流	0∼25A	0∼5A	0∼25A	0~5A
130	電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
131	R相電流高調波総合実効値	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A
133	T相電流高調波総合実効値	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A
140	電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
141	R相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
143	T相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
150	線間電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
151	R一S線間電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
152	S-T線間電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
160	線間電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
161	R一S線間電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
162	S-T線間電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%

## (4) 三相4線の場合

	07場口		三相 4	1 4白	
	項目	110V/5A	110V/1A	220V/5A	220V/1A
010	<b>康</b> 法				0~1A
010	電流	0~5A	0~1A	0~5A	
011	R相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
012	S相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
013	T相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
014	N相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
020	線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
021	R-S線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
022	S-T線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
023	T-R線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V
030	相電圧	0~86. 6V	0∼86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V
031	R-N線間電圧	0~86. 6V	0∼86. 6V	0~173. 2V	0∼173. 2V
032	S-N線間電圧	0~86. 6V	0∼86. 6V	0~173. 2V	0∼173. 2V
033	T-N線間電圧	0~86. 6V	0∼86. 6V	0~173. 2V	0∼173. 2V
040	電力(+)	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W
041	電力(+/-)	-1000~0~1000W	-200~0~200W	-2000~0~2000W	-400~0~400W
042	電力(-)	0~-1000W	0~-200W	0~-2000W	0~-400W
050	無効電力(Lag)	0∼Lag1000var	0~Lag200var	0∼Lag2000var	0~Lag400var
051	無効電力(Lead/Lag)	Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200kvar	Lead2000~0~Lag2000var	Lead400~0~Lag400kvar
052	無効電力(潮流補正)	潮流補正	潮流補正	潮流補正	潮流補正
060	力率	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%	Lead50~100~Lag50%
061	力率	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%	Lead0~100~Lag0%
062	力率	潮流補正	潮流補正	潮流補正	潮流補正
063	力率	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5	Lead0. 5~1~Lag0. 5
064	力率	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0	Lead0~1~Lag0
070	周波数	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz
071	周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz
072	周波数	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz
080	デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
081	R相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
082	S相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
083	T相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
084	N相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
090	最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
091	R相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
092	S相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
093	T相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
094	N相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
100	デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W
110	最大デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W
120	延長電流	0~25A	0∼5A	0∼25A	0~5A
130	電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
131	R相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
132	S相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
133	T相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A
140	電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
141	R相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
142	S相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
143	T相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
150	相電圧高調波総合実効値	0∼86. 6V	0~86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V
151	R-N相電圧高調波総合実効値	0∼86. 6V	0∼86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V
152	S-N相電圧高調波総合実効値	0∼86. 6V	0~86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V
153	T-N相電圧高調波総合実効値	0∼86. 6V	0~86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V
160	相電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
161	R一N相電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
162	S-N相電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
163	T-N相電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%

## 【27】通信出力について(オプションでRS-485通信出力付の場合)

# (1)単相2線の場合

項目		単相 2	2線		通信データ	備考
- 横口	110V/5A	110V/1A	220V/5A	220V/1A	四日/ /	NHI 22
電流	0~1A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
電力	-500~0~500W	-100~0~100W	-1000~0~1000W	-2000~0~2000W	0~2000	
無効電力(Lead/Lag)	Lead500~0~Lag500var	Lead100~0~Lag100var	Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200var	0~2000	
力率	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	0~2000	設定切替
7,+	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	0~2000	政定明首
	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	0~2000	
周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	0~2000	設定切替
	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	0~2000	
デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
デマンド電力	0~500W	0~100W	0~1000W	0~200W	0~2000	
最大デマンド電力	0~500W	0~100W	0~1000W	0~200W	0~2000	
延長電流	0~25A	0~5A	0~25A	0~5A	0~10000	
電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	

## (2)単相3線の場合

項目	単相	3線	通信データ	備考
項目	110V-220V/5A	110V-220V/1A	一 通信 / 一 /	洲石
1相電流	0∼5A	0~1A	0~2000	
N相電流	0∼5A	0~1A	0~2000	
2相電流	0~5A	0~1A	0~2000	
1-N線間電圧	0~150V	0~150V	0~2000	
2-N線間電圧	0~150V	0~150V	0~2000	
1-2線間電圧	0~300V	0~300V	0~2000	
電力	-1000~0~1000W	-200~0~200W	0~2000	
無効電力	Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200var	0~2000	
力率	Lead50~100~Lag50% (Lead0.5~1~Lag0.5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0.5~1~Lag0.5)	0~2000	設定切替
<i>7</i> 7+	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	0~2000	放定初日
	45∼65Hz	45∼65Hz	0~2000	
周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	0~2000	設定切替
	55∼65Hz	55∼65Hz	0~2000	
1 相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~2000	
N相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~2000	
2相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~2000	
1 相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~2000	
N相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~2000	
2 相最大デマンド電流	0∼5A	0~1A	0~2000	
デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000	
最大デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000	
延長電流	0~25A	0~5A	0~10000	
1 相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~2000	
2 相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~2000	
1 相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~2000	
2 相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~2000	
1 - N線間電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~2000	
2-N線間電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~2000	
1-N線間電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~2000	
2-N線間電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~2000	

## (3) 三相3線の場合


)三相3線の場合					1	1
項目			3線	T	通信データ	備考
	110V/5A	110V/1A	220V/5A	220V/1A		*** *
R相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
S相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
T相電流	0∼5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
R-S線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
S-T線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
T一R線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
電力	-1000~0~1000W	-200~0~200kW	-2000~0~2000W	-400~0~400W	0~2000	
無効電力	Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200var	Lead2000~0~Lag2000var	Lead400~0~Lag400var	0~2000	
力率	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	0~2000	設定切替
23-	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	0~2000	D.C. 97 E
	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	0~2000	
周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	0~2000	設定切替
	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	0~2000	
R相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
S相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
T相デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
R相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
S相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
T相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W	0~2000	
最大デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W	0~2000	
延長電流	0~25A	0~5A	0~25A	0~5A	0~10000	
R相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
T相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
R相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
T相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
R-S線間電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
S-T線間電圧高調波総合実効値	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
R-S線間電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
S-T線間電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	


## (4) 三相4線の場合


-#-D		三相	3線		\7	/++ +v
項目	110V/5A	110V/1A	220V/5A	220V/1A	通信データ	備考
R相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
S相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
T相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
N相電流	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
R-S線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
S-T線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
T一R線間電圧	0~150V	0~150V	0~300V	0~300V	0~2000	
R-N相電圧	0~86. 6V	0∼86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V	0~2000	
S-N相電圧	0~86. 6V	0∼86. 6V	0∼173. 2V	0~173. 2V	0~2000	
T-N相電圧	0~86. 6V	0∼86. 6V	0~173. 2V	0~173. 2V	0~2000	
電力	-1000~0~1000W	-200~0~200W	-2000~0~2000W	-400~0~400W	0~2000	
無効電力	Lead1000~0~Lag1000var	Lead200~0~Lag200var	Lead2000~0~Lag2000var	Lead400~0~Lag400var	0~2000	
力率	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0.5~1~Lag0.5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	Lead50~100~Lag50% (Lead0. 5~1~Lag0. 5)	0~2000	設定切替
	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	Lead50~100~Lag50% (Lead0~1~Lag0)	0~2000	
	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	45∼65Hz	0~2000	
周波数	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	45∼55Hz	0~2000	設定切替
	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	55∼65Hz	0~2000	
R相デマンド電流	0~5A	0~1A	0∼5A	0~1A	0~2000	
S相デマンド電流	0~5A	0~1A	0∼5A	0~1A	0~2000	
T相デマンド電流	0∼5A	0~1A	0∼5A	0~1A	0~2000	
R相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0∼5A	0~1A	0~2000	
S相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0∼5A	0~1A	0~2000	
T相最大デマンド電流	0~5A	0~1A	0∼5A	0~1A	0~2000	
デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0~400W	0~2000	
最大デマンド電力	0~1000W	0~200W	0~2000W	0∼400W	0~2000	
延長電流	0~25A	0~5A	0~25A	0~5A	0~10000	
R相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
S相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
T相電流高調波総合実効値	0~5A	0~1A	0~5A	0~1A	0~2000	
R相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
S相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
T相電流高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
R-N相電圧高調波総合実効値	0~86. 6V	0~86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V	0~2000	
S-N相電圧高調波総合実効値	0~86. 6V	0~86. 6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V	0~2000	
T-N相電圧高調波総合実効値	0~86. 6V	0~86.6V	0∼173. 2V	0∼173. 2V	0~2000	
R-N相電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
S-N相電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	
T-N相電圧高調波総合歪率	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~2000	


#### 【28】資料

#### (1)入力とアナログ出力の関係

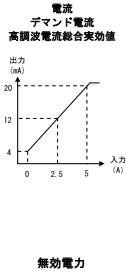


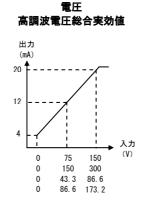


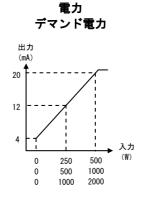

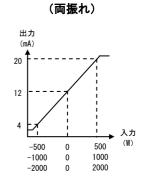


電力

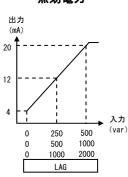

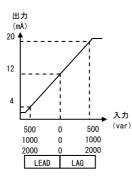


無効電力


(両振れ)

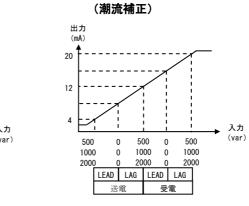


力率

無効電力

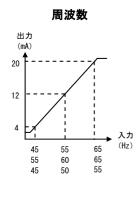


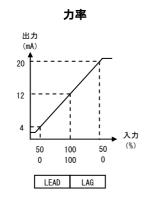

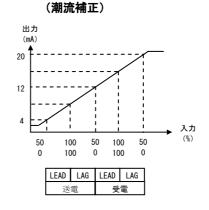

- ※計測範囲を下回った場合、約3.8~4.0mAを出力します。
- ※計測範囲を上回った場合、20.0~約20.8mAを出力します。

#### (2)入力とRS-485通信の関係

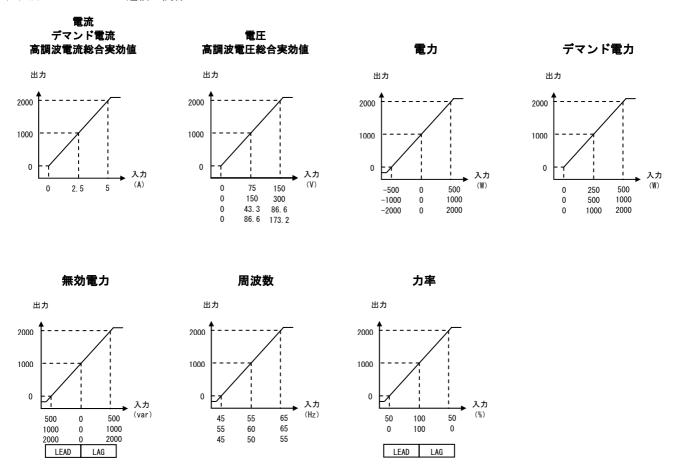

#### (3) 計測範囲について

項目	電圧定格	入力範囲	備考					
電流	_	0.000A~6.000A	入力電流が定格の 0.5% (0.025A) 未満の時、 O表示します。					
線間電圧	110V	0. 0V∼157. 5V	入力電圧が定格の 5%(5.5V)未満の時、O表示します。					
桃间电江	220V	0. 0V~315. 0V	入力電圧が定格の 5%(11.0V)未満の時、O表示します。					
相間電圧	110V/√3	0. 0V~86. 6V	入力電圧が定格の 5%(3.0V)未満の時、O表示します。					
伯印电江	220V/√3	0. 0V∼173. 2V	入力電圧が定格の 5%(6.0V)未満の時、O表示します。					
電力	110V	-1200W~0W~1200W	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、 O表示します。					
电刀	220V	-2400W~0W~2400W	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、 O表示します。					
無効電力	110V	Lead1200var~0var~Lag1200var	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、O表示します。					
無別电力	220V	Lead2400var~0var~Lag2400var	入力電流が全て OA または入力電圧が全て OV の時、O表示します。					
力率	110V	Lead0. 0%~100. 0%~Lag0. 0%	入力電圧が 30V 以下または電流 0. 250A 未満は 100%表示します。					
刀车	220V	Lead0. 0%~100. 0%~Lag0. 0%	入力電圧が 60V 以下または電流 0. 250A 未満は 100%表示します。					
周波数	110V	43. 0Hz ∼ 67. 0Hz	入力電圧が 30V 未満は 0. OHz 表示します。					
问权效	220V	43. 0Hz <b>~</b> 67. 0Hz	入力電圧が 60V 未満は 0. OHz 表示します。					

#### (4) 演算について

	演算方式	実効値演算				
	サンプリング周期	60Hz の場合:260. 4us				
	ソフノソフソ同期	50Hz の場合:312. 5us				
	演算周期	250ms平均				

# CT・VT設定表示一覧表(単相3線,三相3線、三相4線タイプ)

VT —;	欠定格	110V	220V	220V 440V	3300V	6600V	6600V 11kV	22kV	33kV	66kV	77kV	
電圧表示小数点位置		110.0(V)	220. 0 (V)	440. 0 (V)	3300 (V)	6600 (V)	11. 00 (kV)	22. 00 (kV)	33. 00 (kV)	66. 00 (kV)	77. 00 (kV)	
CT 一次	電流表示			電力・電力量表示								
定格値	小数点位置	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	
		(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	
5 A	5. 000	1000 1.0	2000 2.0	4000 4.0	30. 00k 30. 0	60. 00k 60. 0	100.0k 100.0	200. 0k 20. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	700. 0k 70. 0 × 10	
10 A	10.00	2000 2.0	4000 4.0	8000 8.0	60. 00k 60. 0	120. 0k 120. 0	200.0k 20.0×10	400. 0k 40. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	1200k 120.0×10	1400k 14.0×100	
15 A	15. 00	3000 3.0	6000 6.0	12. 00k 12. 0	90. 00k 90. 0	180. 0k 18. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	900. 0k 90. 0 × 10	1800k 18.0×100	2100k 21.0×100	
20 A	20. 00	4000 4.0	8000 8.0	16. 00k 16. 0	120. 0k 120. 0	240. 0k 24. 0 × 10	400. 0k 40. 0 × 10	800. 0k 80. 0 × 10	1200k 120. 0 × 10	2400k 24. 0 × 100	2800k 28. 0 × 100	
25 A	25. 00	5000 5.0	10. 00k 10. 0	20. 00k 20. 0	150. 0k 15. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	500. 0k 50. 0 × 10	1000k 100.0×10	1500k 15.0×100	3000k 30.0×100	3500k 35.0×100	
30 A	30. 00	6000 6.0	12. 00k 12. 0	24. 00k 24. 0	180. 0k • 18. 0 × 10	360. 0k 36. 0 × 10	600.0k 60.0×10	1200k 120.0×10	1800k 18.0×100	3600k 36.0×100	4200k 42.0×100	
40 A	40. 00	8000 8.0	16. 00k 16. 0	32. 00k 32. 0	240. 0k 24. 0 × 10	480. 0k 48. 0 × 10	800.0k 80.0×10	1600k 16.0×100	2400k 24.0×100	4800k 48.0×100	5600k 56.0×100	
50 A	50. 00	10. 00k 10. 0	20. 00k 20. 0	40. 00k 40. 0	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	1000k 100.0×10	2000k 20. 0 × 100	3000k 30.0×100	6000k 60.0×100	7000k 70.0×100	
60 A	60. 00	12. 00k 12. 0	24. 00k 24. 0	48. 00k 48. 0	360. 0k 36. 0 × 10	720. 0k 72. 0 × 10	1200k 120. 0 × 10	2400k 24. 0 × 100	3600k 36.0×100	7200k 72. 0 × 100	8400k 84. 0 × 100	
75 A	75. 00	15. 00k 15. 0	30. 00k 30. 0	60. 00k 60. 0	450. 0k 45. 0 × 10	900. 0k 90. 0 × 10	1500k 15.0×100	3000k 30.0×100	4500k 45. 0 × 100	9000k 90.0×100	10.50M 105.0×100	
80 A	80. 00	16. 00k 16. 0	32. 00k 32. 0	64. 00k 64. 0	480. 0k 48. 0 × 10	960. 0k 96. 0 × 10	1600k 16.0×100	3200k 32.0×100	4800k 48.0×100	9600k 96.0×100	11. 20M 112. 0 × 100	
100 A	100. 0	20. 00k 20. 0	40. 00k • 40. 0	80. 00k 80. 0	600. 0k ■ 60. 0 × 10	1200k 120. 0 × 10	2000k 20.0×100	4000k • 40.0 × 100	6000k 60.0×100	12.00M • 120.0×100	14.00M 14.0×1000	
120 A	120. 0	24. 00k 24. 0	48. 00k 48. 0	96. 00k 96. 0	720. 0k 72. 0 × 10	1440k 14.4×100	2400k 24.0×100	4800k 48.0×100	7200k 72.0×100	14. 40M 14. 4 × 1000	16.80M 16.8×1000	
150 A	150. 0	30. 00k 30. 0	60. 00k 60. 0	120. 0k 120. 0	900. 0k 90. 0 × 10	1800k 18. 0 × 100	3000k 30.0×100	6000k 60.0×100	9000k 90.0×100	18.00M 18.0×1000	21.00M 21.0×1000	
200 A	200. 0	40. 00k 40. 0	80. 00k 80. 0	160. 0k 16. 0 × 10	1200k 120. 0 × 10	2400k 24.0×100	4000k 40.0×100	8000k 80.0×100	12.00M 120.0×100	24.00M 24.0×1000	28.00M 28.0×1000	
250 A	250. 0	50. 00k 50. 0	100. 0k 100. 0	200. 0k 20. 0 × 10	1500k 15.0×100	3000k 30.0×100	5000k 50.0×100	10.00M 100.0×100	15. 00M 15. 0 × 1000	30.00M 30.0×1000	35.00M 35.0×1000	
300 A	300.0	60. 00k • 60. 0	120. 0k • 120. 0	240. 0k 24. 0 × 10	1800kk • 18.0×100	3600k 36.0×100	6000k 60.0×100	12.00M 120.0×100	18.00M 18.0×1000	36.00M • 36.0×1000	42.00M 42.0×1000	
400 A	400.0	80. 00k 80. 0	160. 0k 16. 0 × 10	320. 0k 32. 0 × 10	2400k 24.0×100	4800k 48. 0 × 100	8000k 80.0×100	16.00M 16.0×1000	24.00M 24.0×1000	48.00M 48.0×1000	56.00M 56.0×1000	
500 A	500.0	100. 0k 100. 0	200. 0k 20. 0 × 10	400. 0k 40. 0 × 10	3000k 30.0×100	6000k 60.0×100	10.00M 100.0×100	20.00M 20.0×1000	30.00M 30.0×1000	60.00M 60.0×1000	70.00M 70.0×1000	
600 A	600. 0	120. 0k 120. 0	240. 0k 24. 0 × 10	480. 0k 48. 0 × 10	3600k 36.0×100	7200k 72. 0 × 100	12.00M 120.0×100	24.00M 24.0×1000	36.00M 36.0×1000	72. 00M 72. 0 × 1000	84.00M 84.0×1000	
750 A	750. 0	150. 0k 15. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	4500k 45. 0 × 100	9000k 90.0×100	15.00M 15.0×1000	30.00M 30.0×1000	45.00M 45.0×1000	90.00M 90.0×1000	105. 0M 105. 0 × 1000	
800 A	800.0	160. 0k 16. 0 × 10	320. 0k 32. 0 × 10	640. 0k 64. 0 × 10	4800k 48.0×100	9600k 96.0×100	16.00M 16.0×1000	32.00M 32.0×1000	48.00M 48.0×1000	96.00M 96.0×1000	112. 0M 112. 0 × 1000	
1000 A	1000	200. 0k 20. 0 × 10	400.0k • 40.0×10	800. 0k 80. 0 × 10	6000k ■ 60.0×100	12.00M 120.0×100	20.00M 20.0×1000	40.00M • 40.0×1000	60.00M 60.0×1000	120. 0M • 120. 0 × 1000	140.0M 14.0×10000	
1200 A	1200	240. 0k 24. 0 × 10	480. 0k 48. 0 × 10	960. 0k 96. 0 × 10	7200k 72.0×100	14. 40M 14. 4 × 1000	24.00M 24.0×1000	48.00M 48.0×1000	72. 00M 72. 0 × 1000	144. 0M 14. 0 × 10000	168. OM 16. 8 × 10000	
1500 A	1500	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	1200k 120. 0 × 10	9000k 90. 0 × 100	18.00M 18.0×1000	30.00M 30.0×1000	60.00M 60.0×1000	90.00M 90.0×1000	180. OM 18. 0 × 10000	210. OM 21. 0 × 10000	
2000 A	2000	400. 0k 40. 0 × 10	800. 0k 80. 0 × 10	1600k 16.0×100	12.00M 120.0×100	24. 00M 24. 0 × 1000	40.00M 40.0×1000	80.00M 80.0×1000	120. 0M 120. 0 × 1000	240. 0M 24. 0 × 10000	280. OM 28. 0 × 10000	
2500 A	2500	500. 0k 50. 0 × 10	1000k 100.0×10	2000k 20.0×100	15.00M 15.0×1000	30.00M 30.0×1000	50.00M 50.0×1000	100. 0M 100. 0 × 1000	150. OM 15. 0 × 10000	300.0M 30.0×10000	350. OM 35. 0 × 10000	
3000 A	3000	600.0k 60.0×10	1200k 120.0×10	2400k 24.0×100	18.00M • 18.0×1000	36.00M 36.0×1000	60.00M 60.0×1000	120. OM 120. 0 × 1000	180. OM 18. 0 × 10000	360. 0M • 36. 0 × 10000	420. OM 42. 0 × 10000	
4000 A	4000	800. 0k 80. 0 × 10	1600k 16.0×100	3200k 32.0×100	24.00M 24.0×1000	48.00M 48.0×1000	80.00M 80.0×1000	160. OM 16. 0 × 10000	240. 0M 24. 0 × 10000	480. 0M 48. 0 × 10000	560. OM 56. 0 × 10000	
4500 A	4500	900. 0k 90. 0 × 10	1800k 18.0×100	3600k 36.0×100	27. 00M 27. 0 × 1000	54.00M 54.0×1000	90.00M 90.0×1000	180. OM 18. 0 × 10000	270. 0M 27. 0 × 10000	540. 0M 54. 0 × 10000	630. OM 63. 0 × 10000	
5000 A	5000	1000k 100.0×10	2000k 20.0×100	4000k 40.0×100	30.00M 30.0×1000	60.00M 60.0×1000	100.0M 100.0×1000	200. 0M 20. 0 × 10000	300. 0M 30. 0 × 10000	600. 0M 60. 0 × 10000	700. 0M 70. 0 × 10000	
6000 A	6000	1200k 120.0×10	2400k 24.0×100	4800k 48.0×100	36.00M 36.0×1000	72.00M 72.0×1000	120. OM 120. 0 × 1000	240. 0M 24. 0 × 10000	360. 0M 36. 0 × 10000	720. 0M 72. 0 × 10000	840. 0M 84. 0 × 10000	
7500 A	7500	1500k 15.0×100	3000k 30.0×100	6000k 60.0×100	45.00M 45.0×1000	90.00M 90.0×1000	150. OM 15. 0 × 10000	300.0M 30.0×10000	450. 0M 45. 0 × 10000	900. 0M 90. 0 × 10000	1050M 105.0×10000	
8000 A	8000	1600k 16.0×100	3200k 32.0×100	6400k 64.0×100	45.00M 48.0×1000	96.00M 96.0×1000	160.0M 16.0×10000	320. OM 32. 0 × 10000	480. 0M 48. 0 × 10000	960. OM 96. 0 × 10000	1120M 112.0×10000	
		*		•		•	•	,				

# CT・VT設定表示一覧表 (単相2線タイプ)

VT ーカ	欠定格	110V	220V	440V	3300V	6600V	11kV	22kV	33kV	66kV	77kV	
電圧表示小数点位置		110. 0 (V) 220. 0 (V)		440. 0 (V)	3300 (V)	6600 (V)	11. 00 (kV)	22. 00 (kV)	33. 00 (kV)	66. 00 (kV)	77. 00 (kV)	
CT 一次	電流表示	電力・電力量表示										
定格値	小数点位置	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	W kWh	
		(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	(var) (kvarh)	
5 A	5, 000	500 0.5	1000 1.0	2000 2.0	15, 00k 15, 0	30, 00k 30, 0	50, 00k 50, 0	100, 0k 100, 0	150. 0k 15. 0 × 10	300, 0k 30, 0×10	350. 0k 35. 0 × 10	
10 A	10.00	1000 1 1.0	2000 2.0	4000 4.0	30. 00k 30. 0	60, 00k 60, 0	100.0k 100.0	200. 0k 20. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	600.0k 60.0×10	700.0k 70.0×10	
15 A	15. 00	1500 1.5	3000 3.0	6000 6.0	45. 00k 45. 0	90. 00k 90. 0	150. 0k 15. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	450. 0k 45. 0 × 10	900.0k 90.0×10	1050k 105.0×10	
20 A	20. 00	2000 2.0	4000 4.0	8000 8.0	60, 00k 60, 0	120. 0k 120. 0	200. 0k 20. 0 × 10	400.0k 40.0×10	600. 0k 60. 0 × 10	1200k 120.0×10	1400k 14.0×100	
25 A	25. 00	2500 2.5	5000 5.0	10, 00k 10, 0	75. 00k 75. 0	150. 0k 15. 0 × 10	250. 0k 25. 0 × 10	500. 0k 50. 0 × 10	750. 0k 75. 0 × 10	1500k 15.0×100	1750k 17.5×100	
30 A	30.00	3000 3.0	6000 6.0	12. 00k 12. 0	90. 00k 90. 0	180. 0k 18. 0 × 10	300.0k 30.0×10	600. 0k 60. 0 × 10	900. 0k 90. 0 × 10	1800k 18.0×100	2100k 21.0×100	
40 A	40.00	4000 4.0	8000 8.0	16. 00k 16. 0	120. 0k 120. 0	240. 0k 24. 0 × 10	400.0k 40.0×10	800. 0k 80. 0 × 10	1200k 120. 0 × 10	2400k 24.0×100	2800k 28.0×100	
50 A	50.00	5000 5.0	10. 00k 10. 0	20. 00k 20. 0	150. 0k 15. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	500.0k 50.0×10	1000k 100.0×10	1500k 15.0×100	3000k 30.0×100	3500k 35.0×100	
60 A	60.00	6000 6.0	12. 00k 12. 0	24. 00k 24. 0	180. 0k 18. 0 × 10	360. 0k 36. 0 × 10	600.0k 60.0×10	1200k 120.0×10	1800k 18.0×100	3600k 36.0×100	4200k 42.0×100	
75 A	75. 00	7500 7.5	15. 00k 15. 0	30. 00k 30. 0	225. 0k 22. 5 × 10	450. 0k 45. 0 × 10	750.0k 75.0×10	1500k 15.0×100	2250k 22.5×100	4500k 45.0×100	5250k 52.5×100	
80 A	80.00	8000 8.0	16. 00k 16. 0	32. 00k 32. 0	240. 0k 24. 0 × 10	480. 0k 48. 0 × 10	800.0k 80.0×10	1600k 16.0×100	2400k 24.0×100	4800k 48.0×100	5600k 56.0×100	
100 A	100. 0	10. 00k 10. 0	20. 00k 20. 0	40. 00k 40. 0	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	1000k 100.0×10	2000k 20.0×100	3000k 30.0×100	6000k • 60.0×100	7000k 70.0×100	
120 A	120. 0	12. 00k 12. 0	24. 00k 24. 0	48. 00k 48. 0	360. 0k 36. 0 × 10	720. 0k 72. 0 × 10	1200k 120.0×10	2400k 24.0×100	3600k 36.0×100	7200k 72.0×100	8400k 84.0×100	
150 A	150. 0	15. 00k 15. 0	30. 00k 30. 0	60. 00k 60. 0	450. 0k 45. 0 × 10	900. 0k 90. 0 × 10	1500k 15.0×100	3000k 30.0×100	4500k 45. 0 × 100	9000k 90.0×100	10.50M 105.0×100	
200 A	200. 0	20. 00k 20. 0	40. 00k 40. 0	80. 00k 80. 0	600. 0k 60. 0 × 10	1200k 120. 0 × 10	2000k 20.0×100	4000k 40.0×100	600. 0k 60. 0 × 100	12.00M 120.0×100	14.00M 14.0×1000	
250 A	250. 0	25. 00k 25. 0	50. 00k 50. 0	100. 0k 100. 0	750. 0k 75. 0 × 10	1500k 15. 0 × 100	2500k 25.0×100	5000k 50.0×100	750. 0k 75. 0 × 100	15.00M 15.0×1000	17.50M 17.5×1000	
300 A	300.0	30. 00k 30. 0	60. 00k • 60. 0	120. 0k 120. 0	900.0k • 90.0×10	1800k 18. 0 × 100	3000k 30.0×100	6000k • 60.0×100	900. 0k 90. 0 × 100	18.00M • 18.0×1000	21.00M 21.0×1000	
400 A	400.0	40. 00k 40. 0	80. 00k 80. 0	160. 0k 16. 0 × 10	1200k 120.0×10	2400k 24. 0 × 100	4000k 40.0×100	8000k 80.0×100	12.00M 120.0×100	24.00M 24.0×1000	28.00M 28.0×1000	
500 A	500.0	50. 0k 50. 0	100. 0k 100. 0	200. 0k 20. 0 × 10	1500k 15.0 × 100	3000k 30.0×100	5000k 50.0×100	10.00M 100.0×100	15. 00M 15. 0 × 1000	30.00M 30.0×1000	35.00M 35.0×1000	
600 A	600. 0	60. 0k 60. 0	120. 0k 120. 0	240. 0k 24. 0 × 10	1800k 18.0×100	3600k 36.0×100	6000k 60.0×100	12.00M 120.0×100	18.00M 18.0×1000	36.00M 36.0×1000	42.00M 42.0×1000	
750 A	750. 0	75. 0k 75. 0	150. 0k 15. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	2250k 22.5×100	4500k 45. 0 × 100	7500k 75.0×100	15.00M 15.0×1000	22.50M 22.5×1000	45.00M 45.0×1000	52. 50M 52. 0 × 1000	
800 A	800.0	80. 0k 80. 0	160. 0k 16. 0 × 10	320. 0k 32. 0 × 10	2400k 24.0×100	4800k 48. 0 × 100	8000k 80.0×100	16.00M 16.0×1000	24. 00M 24. 0 × 1000	48.00M 48.0×1000	56.00M 56.0×1000	
1000 A	1000	100. 0k 100. 0	200. 0k 20. 0 × 10	400.0k 40.0×10	3000k 30.0×100	6000k 60. 0 × 100	10.00M 100.0×100	20.00M 20.0×1000	30.00M 30.0×1000	60.00M • 60.0×1000	70.00M 70.0×1000	
1200 A	1200	120. 0k 120. 0	240. 0k 24. 0 × 10	480. 0k 48. 0 × 10	3600k 36.0×100	7200k 72.0×100	12.00M 120.0×100	24.00M 24.0×1000	36.00M 36.0×1000	72.00M 72.0×1000	84.00M 84.0×1000	
1500 A	1500	150. 0k 15. 0 × 10	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	4500k 45.0 × 100	9000k 90.0×100	15.00M 15.0×1000	30.00M 30.0×1000	45. 00M 45. 0 × 1000	90.00M 90.0×1000	105. OM 105. 0 × 1000	
2000 A	2000	200. 0k 20. 0 × 10	400. 0k 40. 0 × 10	800. 0k 80. 0 × 10	6000k 60.0×100	12.00M 120.0×100	20.00M 20.0×1000	40.00M 40.0×1000	60.00M 60.0×1000	120. 0M 120. 0 × 1000	140.0M 14.0×10000	
2500 A	2500	250. 0k 25. 0 × 10	500. 0k 50. 0 × 10	1000k 100.0×10	7500k 75. 0 × 100	15.00M 15.0×1000	25.00M 25.0×1000	50.00M 50.0×1000	75. 00M 75. 0 × 1000	150. OM 15. 0 × 10000	175. OM 17. 5 × 10000	
3000 A	3000	300. 0k 30. 0 × 10	600. 0k 60. 0 × 10	1200k 120.0×10	9000k 90.0×100	18.00M 18.0×1000	30.00M 30.0×1000	60.00M • 60.0×1000	90.00M 90.0×1000	180. OM 18. 0 × 10000	210.0M 21.0×10000	
4000 A	4000	400. 0k 40. 0 × 10	800. 0k 80. 0 × 10	1600k 16.0×100	12.00M 120.0×100	24.00M 24.0×1000	40.00M 40.0×1000	80.00M 80.0×1000	120. OM 12. 0 × 1000	240. 0M 24. 0 × 10000	280. 0M 28. 0 × 10000	
4500 A	4500	450. 0k 45. 0 × 10	900. 0k 90. 0 × 10	1800k 18.0×100	13.50M 13.5×1000	27.00M 27.0×1000	45.00M 45.0×1000	90.00M 90.0×1000	135. OM 13. 5 × 10000	270. OM 27. 0 × 10000	315. OM 31. 5 × 10000	
5000 A	5000	500. 0k 50. 0 × 10	1000k 100.0×10	2000k 20.0×100	15.00M 15.0×1000	30.00M 30.0×1000	50.00M 50.0×1000	100.0M 100.0×1000	150. 0M 15. 0 × 10000	300.0M 30.0×10000	350. 0M 35. 0 × 10000	
6000 A	6000	600.0k 60.0×10	1200k 120.0×10	2400k 24.0×100	18.00M 18.0×1000	36.00M 36.0×1000	60.00M 60.0×1000	120. 0M 120. 0 × 1000	180. OM 18. 0 × 10000	360.0M 36.0×10000	420. 0M 42. 0 × 10000	
7500 A	7500	750. 0k 75. 0 × 10	1500k 15.0×100	3000k 30.0×100	22.50M 22.5×1000	45.00M 45.0×1000	75.00M 75.0×1000	150. OM 15. 0 × 10000	225. OM 22. 5 × 10000	450. OM 45. 0 × 10000	525. OM 52. 5 × 10000	
8000 A	8000	800.0k 80.0×10	1600k 16.0×100	3200k 32.0×100	24.00M 24.0×1000	48.00M 48.0×1000	80.00M 80.0×1000	160. OM 16. 0 × 10000	240. OM 24. 0 × 10000	480. OM 48. 0 × 10000	560. 0M 56. 0 × 10000	

品質・性能向上のため、記載内容はお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。

# **多 タケモトデンキ株式会社**

URL http://www.takemotodenki.co.jp

本社・工場 〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11 TEL 06(6300)2112 FAX 06(6308)7766

東京支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-12-9 TEL 03 (3392) 6311 FAX 03 (3392) 7151

> 改訂 2 H24.10.12. 初版 H24.6.20.